



www.thomas.cl





Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

ASPIRADORA

TH - 1022C

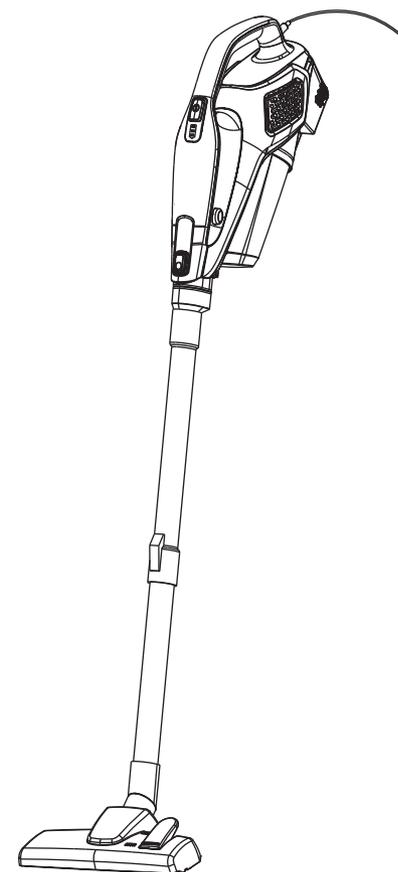

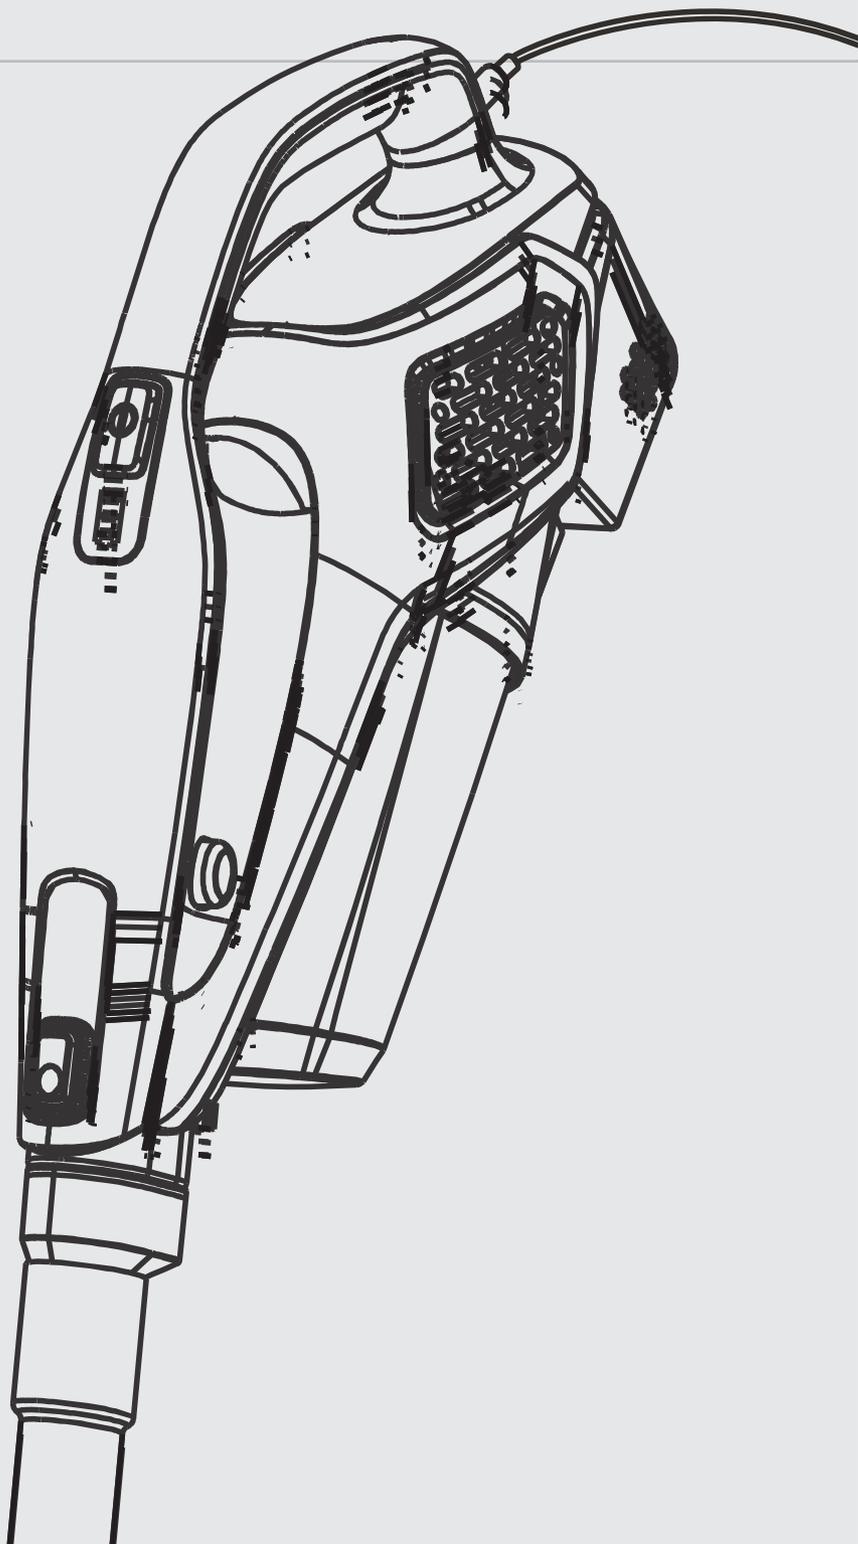

Índice

CAPÍTULO 1

Instrucciones de Seguridad Importantes

CAPÍTULO 2

Datos Técnicos:

- Modelo
- Tensión
- Potencia

CAPÍTULO 3

Componentes del Aparato

CAPÍTULO 4

Instrucciones de Funcionamiento

CAPÍTULO 5

Cuidados y limpieza

CAPÍTULO 6

Garantía y condiciones generales

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad debe ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones
- 2.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.
- 3.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.
- 4.- Desconecte la aspiradora de la corriente antes de limpiar la bolsa.
- 5.- Desenchufe la aspiradora antes de retirar el filtro para lavarlo.
- 6.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un servicio Técnico Autorizado Thomas para información sobre respuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
- 7.- Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.
- 8.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
- 9.- Desenchufe el aparato cuando éste no esté utilizado. Déjelo enfriar antes de ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.
- 10.- El uso de accesorios no originales THOMAS no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la garantía.
- 11.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes, incluidos los quemadores de cocina.
- 12.- No deje el aparato sin atención mientras lo utiliza.
- 13.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o el horno.
- 14.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.

15.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

16.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0 - 40°C.

17.- No uses la aspiradora para limpiar mascotas o a ningún otro animal.

18.- Mantenga la cabeza (ojos, oídos, boca, etc.) alejada de las aberturas, cuando el aparato se encuentre en funcionamiento.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato. Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.

Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DATOS TÉCNICOS


Modelo: TH-1022C

Tensión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Potencia: 600 W

Capacidad del estanque: 0,5 lts

COMPONENTES DEL APARATO

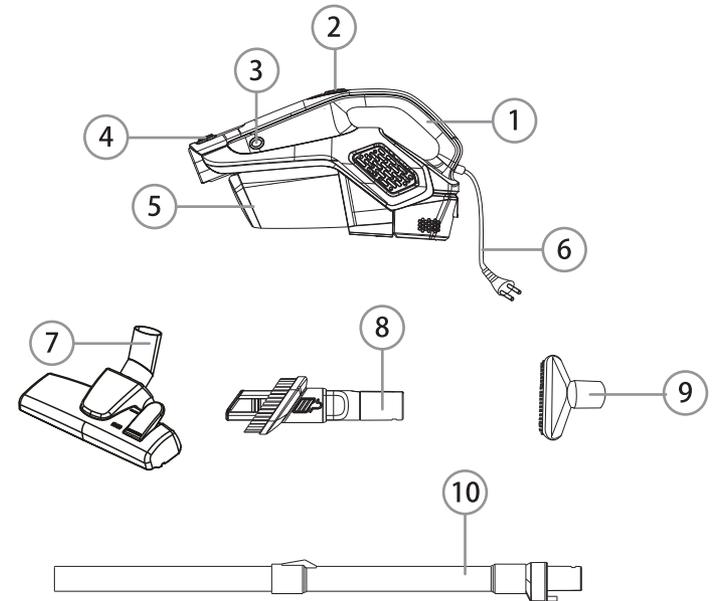

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Mango | 6. Cable de corriente |
| 2. Botón encendido/apagado | 7. Paleta para aspirado |
| 3. Botón para desmontar aspiradora portátil | 8. Boquilla 2 en 1 |
| 4. botón para desmontar el tubo | 9. Paleta para tapices |
| 5. Contenedor desmontable | 10. Tubo telescópico |

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIONES

1. Nunca aspire elementos mojados o húmedos, barro, cenizas calientes y cigarrillos encendidos.
2. Nunca use la aspiradora cerca de calefactores eléctricos como: radiadores, convectores o termoventiladores.
3. Antes de usar la aspiradora revise que el piso no tenga objetos filosos.
4. Nunca use la aspiradora sobre superficies con agua.
5. La batería debe retirarse del aparato antes de su desguace.
6. La batería se debe desechar de forma segura.
7. Al desconectar la batería, el aparato debe desconectarse del suministro.
8. Sólo se puede utilizar el adaptador suministrado por el fabricante.
9. La batería tiene un tiempo aproximado de uso continuo de 20 minutos.

INSTRUCCIONES DE USO


NOTA

- Antes de utilizar la aspiradora por primera vez, límpiela con un paño suave y húmedo y séquela bien.
- No sumerja la aspiradora en agua ni en ningún otro líquido.

MONTAJE DE ASPIRADORA

1. USA LA EXTENSIÓN DEL TUBO TELESCÓPICO


La aspiradora viene premontada. Si hay áreas de difícil acceso o estrechas, el tubo de extensión telescópico es ideal. El tubo de extensión telescópico debe colocarse en su posición en la entrada de aire; seguido del accesorio de limpieza requerido.

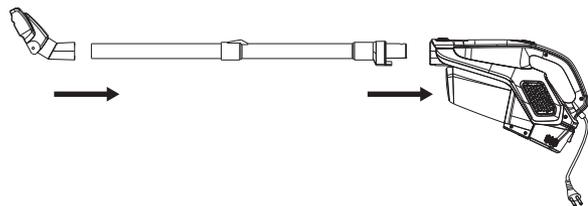

2. MONTAJE DEL CEPILLO DE PISO


PASO 1: Coloque el tubo de extensión telescópico en la entrada de aire.

PASO 2: Empuje el cepillo para pisos hasta el extremo del tubo de extensión telescópico.

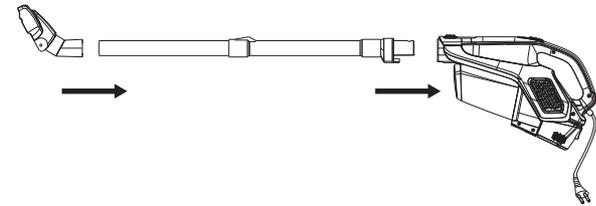


PASO 3: Ajuste el tubo de extensión telescópico a la longitud requerida presionando el botón del tubo de extensión telescópico hacia abajo y deslizando el tubo hacia afuera.

PASO 4: Seleccione qué posición en el cepillo de piso se requiere para el tipo de piso presionando el interruptor hacia adelante o hacia atrás. Al cambiarlos, los autocargadores levantan los cepillos para su uso en alfombras y al cambiarlos al revés, los cepillos se bajan para limpiar suelos duros.

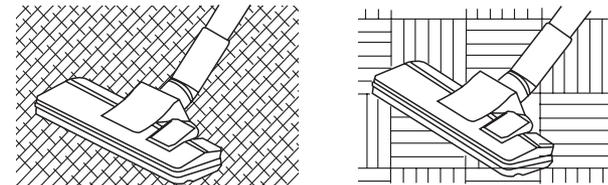


3. USO DE LA HERRAMIENTA DE BOQUILLA / CEPILLO 2 EN 1

Coloque el cepillo 2 en 1 en la entrada de aire del cuerpo principal, hasta que encaje en su posición. Encienda la aspiradora presionando el botón "Encendido / Apagado" para usar.

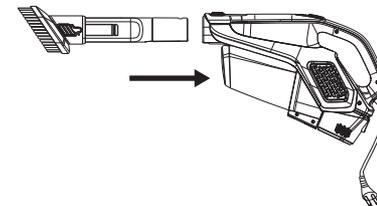

Coloque la herramienta de cepillo en el extremo del tubo de extensión telescópico. Encienda la aspiradora presionando el botón "Encendido / Apagado" para usar.

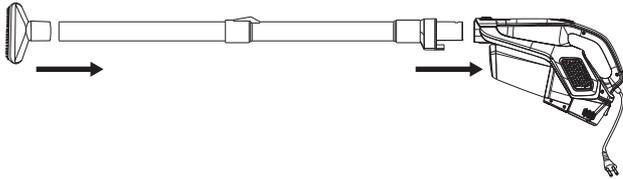

NOTA

El cepillo 2 en 1 es ideal para eliminar el polvo y la suciedad de pliegues en telas, escaleras, esquinas y grietas incómodas.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

VACIAR EL CONTENEDOR DE POLVO


Paso 1: Para apagar la aspiradora, presione el botón "on / off" para detener.

Paso 2: Desenchufe la aspiradora de la red eléctrica.

Paso 3: Retire el depósito de polvo presionando el botón de liberación del depósito de polvo y retire el depósito de polvo del cuerpo principal.

Paso 4: Sube con el filtro, vacía la suciedad en un contenedor o bolsa de basura. Agite el depósito de polvo suavemente para eliminar cualquier resto de polvo.

Paso 5: Vuelva a colocar el filtro en el depósito de polvo y coloque el depósito de polvo en el cuerpo principal hasta que vuelva a bloquearse en su posición.

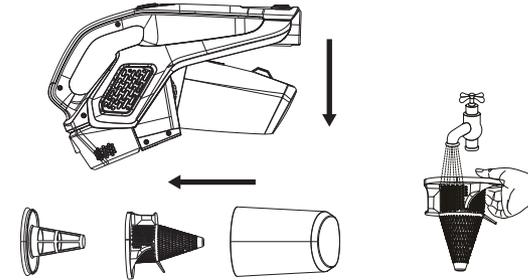

NOTA

No limpie el filtro con detergente.

NOTA

No utilice fuentes de calor externas. Como un radiador para secar el filtro.

CUIDADOS DEL PRODUCTO

Asegúrese de que el depósito de polvo, el filtro y la parte del ciclón se mantengan limpios y se mantengan regularmente para prolongar la vida útil de la aspiradora.

No use la aspiradora para recoger líquidos inflamables, fósforos, colillas de cigarrillos. Cenizas calientes o cualquier objeto caliente, ardiente o humeante.

No utilice la aspiradora para recoger agua o cualquier otro líquido, ya que esto representa un riesgo de descarga eléctrica.

ALMACENAMIENTO

Antes de guardar la aspiradora, asegúrese de que esté limpia y de que todas las piezas estén completamente secas. Almacenar en un lugar limpio y seco.

GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. THOMAS garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados THOMAS serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por THOMAS.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.

