



www.thomas.cl
www.thomas.com.pe




Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

CAFETERA ESPRESSO

LatteKaffee

TH-165DEL

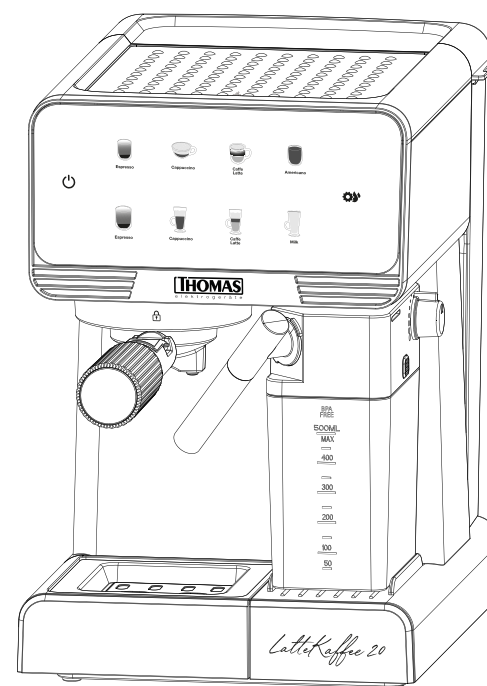

Índice

CAPÍTULO 1

Instrucciones de Seguridad Importantes

CAPÍTULO 2

Componentes del Aparato

CAPÍTULO 3

Datos Técnicos:

- Modelo
- Tensión
- Potencia

CAPÍTULO 4


Instrucciones de Funcionamiento

CAPÍTULO 5

Cuidados y limpieza

CAPÍTULO 6

Garantía y condiciones generales

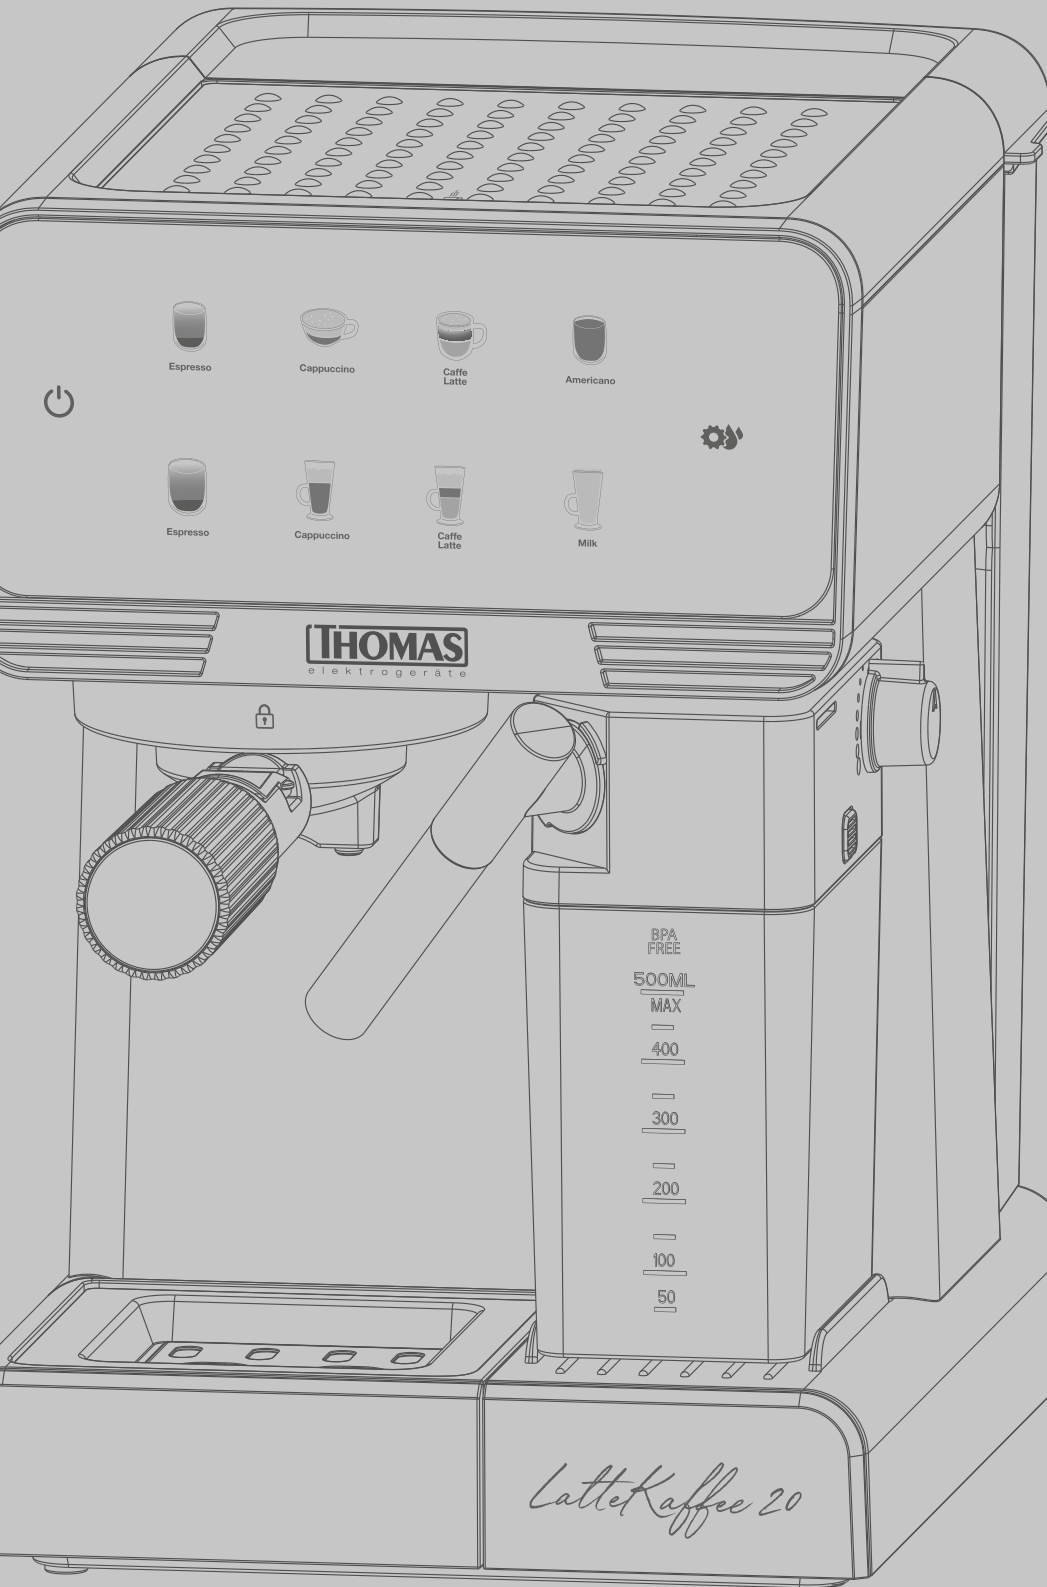

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad debe ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones
- 2.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
- 3.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un servicio Técnico Autorizado Thomas para información sobre respuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
- 4.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.
- 5.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.
- 6.- Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como":
 - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
 - Casas de campo;
 - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
 - Ambientes tipo cama y desayuno".
- 7.- No sumerja el aparato.
- 8.- La cafetera no debe colocarse dentro de un mueble cuando es en uso.

ADVERTENCIA:

- La abertura de llenado no debe abrirse durante el uso.
- Evite lesiones a causa de un mal uso de su cafetera.
- Las superficies del elemento calefactor están sujetas a calor residual después de su uso.

9.- Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.

10.- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

11.- Desenchufe el aparato cuando éste no esté utilizado. Déjelo enfriar antes de ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.

12.- El uso de accesorios no originales THOMAS no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la garantía.

13.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes, incluidos los quemadores de cocina.

14.- No deje el aparato sin atención mientras lo utiliza.

15.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o el horno.

16.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.

17.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

18.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0 - 40°C.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

LIMPIEZA DE PARTES EN CONTACTO CON ALIMENTOS

PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato de la alimentación. No debe sumergir el aparato. No utilice productos abrasivos para la limpieza de las piezas o accesorios que están en contacto con alimento.


ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato. Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente. Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

COMPONENTES DEL APARATO

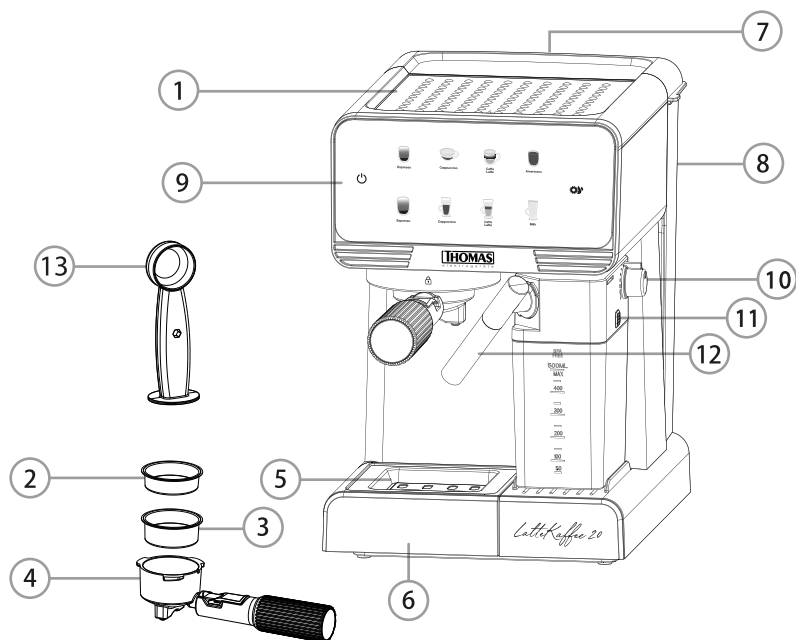

1.- Calentador de tazas

2.- Filtro 1 taza

3.- Filtro 2 tazas

4.- Portafiltro

5.- Rejilla de bandeja de goteo reversible para distintos tamaños de tazas

6.- Bandeja de goteo extraíble

7.- Tapa tanque de agua

8.- Tanque de agua

9.- Pantalla IMD touch control

10.- Perilla de ajuste dispensador de leche, espuma o limpieza

11.- Botón para montar y desmontar el tanque del dispensador de leche

12.- Dispensador de leche/espuma de leche

13.- Cuchara dosificadora

PANEL DE CONTROL

A.- ON/OFF

B.- Espresso

C.- Espresso doble

D.- Capuccino

E.- Capuccino doble

F.- Latte

G.- Latte doble

H.- Americano

I.- Espuma de leche

J.- Sistema de autolimpieza

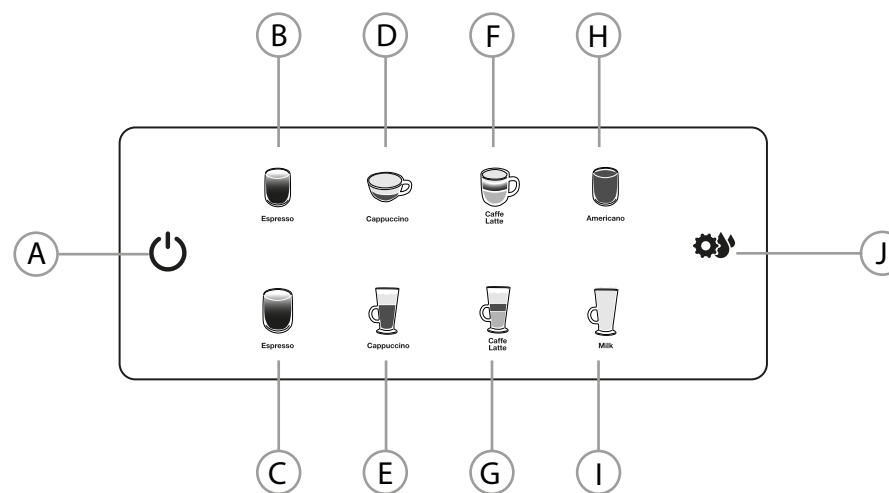


Figura 1.

FUNCIONES DE BOTONES

Botón ON/OFF



1.- Presione el botón del interruptor de encendido, el núcleo de preparación comenzará a autoverificarse y precalentarse. Durante el proceso de calentamiento las luces del panel de control se encenderán y apagarán repetidamente.

2.- Para entrar en la función café/brebaje apriete uno de los botones de preparaciones preseteadas de bebidas que se detallan en la sección panel de control.

FUNCIÓN DE LIMPIEZA (AGUA)

Se recomienda utilizar esta función después de cada uso, especialmente si se usa el estanque de leche



- 1.- Asegúrese de llenar el tanque de agua y el tanque de leche hasta el nivel "MAX".
- 2.- Coloque una taza en la rejilla removible.
2. Luego, alinee el espumador con la taza y ajuste la perilla a la posición de volumen de aire máximo.
3. Presione el botón de limpieza () y la máquina comenzará a limpiar automáticamente dos veces. Terminada la limpieza, saque el tanque de leche, el portafiltro y el filtro; y límpielos para el próximo uso.

Nota: Si el estanque de leche está instalado, limpiará el canal de leche. Si la máquina no está instalada con el tanque de leche, limpiará el portafiltro y el filtro del canal de café.

FUNCIÓN DE LIMPIEZA (DESCALCIFICACIÓN)

Se recomienda utilizar esta función mensualmente dependiendo de la intensidad de uso del aparato



- 1.- Agregue un agente descalcificador (aprox 10 g.) en el tanque de agua para luego agregar agua hasta el nivel "MAX".
- 2.- A continuación, coloque una taza en la rejilla removible.
2. Luego, alinee el espumador con la taza y ajuste la perilla a la posición de volumen de aire máximo.
3. Presione el botón de limpieza () y la máquina comenzará a limpiar automáticamente dos veces. Terminada la limpieza, saque el tanque de leche, el portafiltro y el filtro; y límpielos para el próximo uso.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DIARIO

Limpieza del tanque de agua

1. Retire el tanque de agua de forma vertical.
2. El tanque de agua debe ser limpiado semanalmente lavándolo con una leve solución jabonosa (agua con detergente en cantidad moderada). Luego debe ser enjuagado hasta que no quede rastro del detergente y secado.

Limpieza bandeja de goteo y rejilla

1. Retire la bandeja de goteo de forma vertical. Bote el agua de la bandeja de goteo, en caso de que la haya (una pequeña cantidad de agua es normal). Luego retire los residuos de café y limpie la rejilla de la bandeja de goteo. Finalmente vuelva a colocar en su lugar la bandeja y la rejilla cuidando que queden en la posición correcta.

Limpieza del portafiltro, filtro y dispensador de leche/espuma de leche

1. El portafiltro y el filtro deben ser limpiados cada vez que sean utilizados en una preparación para evitar que los residuos de la borra y aceites del café aporten otros sabores que interfieran en la preparación.
2. Mantenga limpia la vara del dispensador de leche con un paño húmedo. También, puede remover la punta y dejarla remojar por al menos 20 minutos en una mezcla de agua con detergente suave. Esto evitará obstrucciones de leche seca y proliferación de bacterias.
3. El tanque de leche puede ser guardado directamente en el refrigerador si aún tiene leche después de cada uso y se recomienda lavarlo al menos cada tres días.

NOTA: Siga los pasos de "CUIDADOS Y LIMPIEZA" para limpiar la cafetera después de usarla.

DATOS TÉCNICOS

Modelo: TH-165DEL

Tensión: 220 - 240 V ~ 50/60Hz

Potencia: 1350 W

Capacidad: 1,8 lts.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIONES

- 1.- No toque las superficies calientes.
- 2.- Durante el uso, permita que haya un espacio de por lo menos 15 cms arriba, atrás y a los lados del aparato para permitir la circulación de aire.
- 3.- Debe tener extrema precaución al mover el aparato con líquidos calientes.
- 4.- Siempre permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.
- 5.- No haga funcionar la cafetera sin tener agua en su interior.
- 6.- Nunca remueva el filtro mientras la cafetera esté funcionando.

ANTES DEL PRIMER USO

- Asegúrese de que la cafetera esté desconectada del tomacorriente eléctrico.
- Primero retire y luego lave el depósito de agua, el depósito de leche, el portafiltro, todos los filtros y la cuchara dosificadora en una mezcla de detergente suave y agua. Enjuague bien cada uno y vuelva a colocarlos en la cafetera.
- Para limpiar el interior del aparato, siga los pasos indicados en la sección "CUIDADOS Y LIMPIEZA" utilizando agua en ambos depósitos y sin café en el filtro. No sumerja el aparato en agua ni intente alcanzar ninguna de sus partes internas.

NOTA: Para que su cafetera funcione correctamente, límpiela después de cada uso.

ESCOJA LA TAZA CORRECTA

Antes de preparar su café, asegúrese de escoger la medida de taza correcta según la siguiente tabla (medidas aproximadas):

Espresso	Simple 	30 ml
	Doble 	60 ml
Capuccino	Simple 	180 ml
	Doble 	250 ml
Latte	Simple 	180 ml
	Doble 	280 ml
Americano	Americano 	220 ml

Figura 2.

CAFÉ ÓPTIMO PARA USAR EN LA CAFETERA

CAFÉ

Debe estar recién molido y con un tostado oscuro. Puede optar por probar un tostado francés o italiano molido para espresso. El café molido conservará su sabor solo durante 7-8 días, siempre que se almacene en un recipiente hermético y en un área fresca y oscura. No lo guarde en el refrigerador o congelador.

MOLIENDA

La molienda correcta debe parecerse a la sal y ser fina. Si la molienda es demasiado fina, el agua no fluirá a través del café incluso bajo presión. Estas moliendas se parecen al polvo y se sienten como harina al frotarlas entre los dedos.

Si la molienda es demasiado gruesa, el agua fluirá a través del café demasiado rápido, impidiendo una extracción completa y con sabor intenso.

Asegúrese de usar un molinillo de calidad para una consistencia uniforme.

INSTRUCCIONES DE USO

NOTA: Todas las preparaciones se pueden interrumpir apretando el mismo botón nuevamente.

Para operar correctamente el espumador automático, ver el modo de uso en la página 15 y 16.

PREPARAR ESPRESSO (SIMPLE)



Espresso

- 1.- Vierta agua en el tanque, no debe ser inferior al "MIN" ni superior al "MAX".
- 2.- Seleccione la taza que usará para su preparación (guíese por la tabla de recomendación de tazas de la página anterior), y ajuste la rejilla reversible de acuerdo al tamaño de su taza.
- 3.- Escoja el tipo de café molido que va a preparar.
- 4.- Coloque el filtro para una taza en el portafiltro y añada el café molido con la cuchara dosificadora.
- 5.- A continuación, presione el café molido firmemente con la base de la cuchara medidora. Asegúrese de que el café quede al ras para generar suficiente presión.
- 6.- Asegúrese de que el portafiltro calce con las ranuras del aparato y fíjelo firmemente girando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta lograr bloquearlo.
- 7.- Conecte la cafetera a una tomacorriente eléctrico y enciéndala presionando la pantalla touch. Cuando la cafetera emita un "bip", presione el botón del interruptor de encendido para iniciar el proceso de calentamiento. Los iconos comenzarán a parpadear y una vez que dejen de hacerlo, indicará que la cafetera está lista para su uso.
- 8.- Presione el botón de **Espresso** para comenzar el trabajo. Este, se detendrá automáticamente y entrará en modo de espera una vez que haya finalizado.

NOTA: Deje enfriar el aparato antes de volver a preparar otro café. De lo contrario, podría aparecer un ligero olor a quemado.

PREPARAR ESPRESSO LUNGO / ESPRESSO DOBLE



Espresso

- 1.- Guíese por los pasos de la preparación de un **Espresso**.
- 2.- Use una taza de mayor capacidad que se ajuste a los ml de la preparación para evitar derrames de contenido, coloque el portafiltro para dos tazas, y ajuste la rejilla reversible para taza grande.
- 3.- Presione el botón de **Espresso Lungo** (icono de taza alta) para comenzar el trabajo. Este, se detendrá automáticamente una vez que haya finalizado.

PREPARAR CAPPUCCINO (SIMPLE)



Cappuccino

- 1.- Vierta agua en el tanque, no debe ser inferior al "MIN" ni superior al "MAX".
- 2.- A continuación, vierta leche en el tanque de leche, no debe ser inferior al "MIN" ni superior al "MAX".
- 3.- Seleccione la taza que usará para su preparación (guíese por la tabla de recomendación de tazas de la página anterior).
- 4.- Escoja el tipo de café molido que va a preparar.
- 5.- Coloque el filtro para una taza en el portafiltro y añada el café molido con la cuchara dosificadora.
- 6.- A continuación, presione el café molido firmemente con la base de la cuchara medidora. Asegúrese de que el café quede al ras para generar suficiente presión.
- 7.- Asegúrese de que el portafiltro calce con las ranuras del aparato y fíjelo firmemente girando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta lograr bloquearlo.
- 8.- Conecte la cafetera a una tomacorriente eléctrico y enciéndala presionando la pantalla touch. Cuando la cafetera emita un "bip", presione el botón del interruptor de encendido para iniciar el proceso de calentamiento. Los iconos comenzarán a parpadear y una vez que dejen de hacerlo, indicará que la cafetera está lista para su uso.
- 9.- Ajuste la perilla del tanque de leche de acuerdo a la cantidad de espuma de leche deseada (ver figura 3); y luego alinee el espumador de leche con la taza.

10.- Presione el botón de **Capuccino** para comenzar el trabajo. Este, se detendrá automáticamente y entrará en modo de espera una vez que haya finalizado.

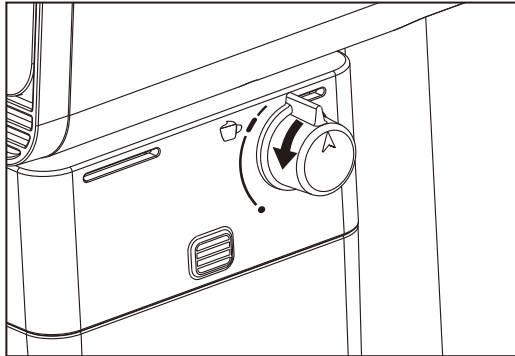


Figura 3.

PREPARAR CAPUCCINO / CAPUCCINO DOBLE



Capuccino

- 1.- Guíese por los pasos de la preparación de un **Capuccino**.
- 2.- Use una taza de mayor capacidad que se ajuste a los ml de la preparación para evitar derrames de contenido, coloque el portafiltro para dos tazas, y ajuste la rejilla reversible para taza grande.
- 3.- Presione el botón de **Capuccino** (icono de taza alta de capuccino) para comenzar el trabajo. Este, se detendrá automáticamente una vez que haya finalizado.

PREPARAR CAFFE LATTE / LATTE SIMPLE



Caffè Latte

- 1.- Vierta agua en el tanque, no debe ser inferior al "MIN" ni superior al "MAX".
- 2.- A continuación, vierta leche en el tanque de leche, no debe ser inferior al "MIN" ni superior al "MAX".
- 3.- Seleccione la taza que usará para su preparación (guíese por la tabla de recomendación de tazas de la página anterior).
- 4.- Escoja el tipo de café molido que va a preparar.
- 5.- Coloque el filtro para una taza en el portafiltro y añada el café molido con la cuchara dosificadora.
- 6.- A continuación, presione el café molido firmemente con la base de la cuchara medidora. Asegúrese que de que el café quede al ras para generar suficiente presión.
- 7.- Asegúrese de que el portafiltro calce con las ranuras del aparato y fíjelo firmemente girando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta lograr bloquearlo.
- 8.- Conecte la cafetera a una tomacorriente eléctrico y enciéndala presionando la pantalla touch. Cuando la cafetera emita un "bip", presione el botón del interruptor de encendido para iniciar el proceso de calentamiento. Los iconos comenzarán a parpadear y una vez que dejen de hacerlo, indicará que la cafetera está lista para su uso.
- 9.- Ajuste la perilla del tanque de leche de acuerdo a la cantidad de espuma de leche deseada (ver figura 3); y luego alinee el espumador de leche con la taza.
- 10.- Presione el icono de **Caffè Latte** para comenzar el trabajo. Este, se detendrá automáticamente y entrará en modo de espera una vez que haya finalizado.

PREPARAR CAFFE LATTE DOBLE / LATTE DOBLE



Caffè Latte

- 1.- Guíese por los pasos de la preparación de un **Capuccino**.
- 2.- Use una taza de mayor capacidad que se ajuste a los ml de la preparación para evitar derrames de contenido, coloque el portafiltro para dos tazas, y ajuste la rejilla reversible para taza grande.

3.- Presione el botón de **Caffe Latte** (icono de taza alta de caffe latte) para comenzar el trabajo. Este, se detendrá automáticamente una vez que haya finalizado.

PREPARAR AMERICANO



Americano

- 1.- Vierta agua en el tanque, no debe ser inferior al "MIN" ni superior al "MAX".
- 2.- Seleccione la taza que usará para su preparación (guíese por la tabla de recomendación de tazas de la página anterior), y ajuste la rejilla reversible de acuerdo al tamaño de su taza.
- 3.- Escoja el tipo de café molido que va a preparar.
- 4.- Coloque el filtro para una taza en el portafiltro y añada el café molido con la cuchara dosificadora.
- 5.- A continuación, presione el café molido firmemente con la base de la cuchara medidora. Asegúrese de que el café quede al ras para generar suficiente presión.
- 6.- Asegúrese de que el portafiltro calce con las ranuras del aparato y fíjelo firmemente girando en sentido contrario a las agujas del reloj hasta lograr bloquearlo.
- 7.- Conecte la cafetera a una tomacorriente eléctrico y enciéndala presionando la pantalla touch. Cuando la cafetera emita un "bip", presione el botón del interruptor de encendido para iniciar el proceso de calentamiento. Los iconos comenzarán a parpadear y una vez que dejen de hacerlo, indicará que la cafetera está lista para su uso.
- 8.- Presione el botón de **Americano** para comenzar el trabajo. Este, se detendrá automáticamente y entrará en modo de espera una vez que haya finalizado.

PREPARAR MILK / ESPUMA DE LECHE



Milk

- 1.- Vierta leche en el tanque de leche, no debe ser inferior al "MIN" ni superior al "MAX".
- 2.- Seleccione la taza que usará para su preparación (guíese por la tabla de recomendación de tazas de la página anterior), y ajuste la rejilla reversible de acuerdo al tamaño de su taza.
- 3.- Conecte la cafetera a una tomacorriente eléctrico y enciéndala presionando la pantalla touch. Cuando la cafetera emita un "bip", presione el botón del interruptor de encendido para iniciar el proceso de calentamiento. Los iconos comenzarán a parpadear y una vez que dejen de hacerlo, indicará que la cafetera está lista para su uso.
- 4.- Presione el botón de **Milk** para iniciar el trabajo. La cafetera comenzará a producir espuma de leche caliente, y una vez haya finalizado se detendrá automáticamente y entrará en modo de espera.

OPERAR EL TANQUE DE LECHE

INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR DUCTO PERILLA TANQUE DE LECHE

Para limpiar el tanque de leche gire la perilla en sentido de las agujas del reloj hasta que la flecha apunte "INSERT" (ver fig. 1).

Una vez la flecha este alineada con "INSERT" puede extraer la perilla y tener mejor acceso al interior del tanque y limpiarlo en caso de ser necesario.

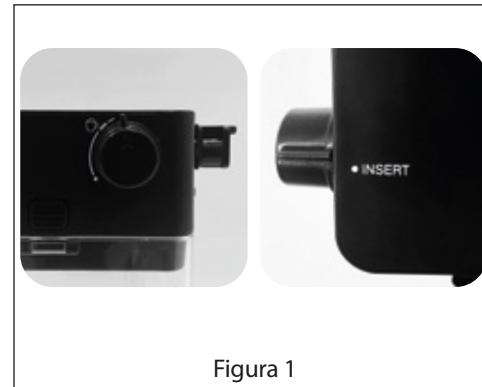


Figura 1

GRADUAR LA ESPUMA CON PERILLA DE TANQUE DE LECHE

Apunte la flecha de la perilla de vapor hacia el icono siguiente  para comenzar a espumar la leche. Si el resultado de la formación de espuma no es de su gusto, puede ajustar la perilla de vapor girándola en dirección contraria a las agujas del reloj para lograr el resultado deseado.

PERILLA EN AUTOLIMIEZA

Cuando la cafetera entra en modo autolimpieza, situar la flecha en la posición de volumen de aire máximo.



Figura 2

AJUSTE DE ESPUMA DE LECHE

Cuando necesite ajustar la espuma de leche, la perilla debe estar apuntando el ícono siguiente:  (ver figura 3). Cuando la perilla está indicando ese ícono es cuando la espuma saldrá más fina.



Figura 3

- Girar la perilla en sentido de las agujas del reloj reducirá el número de burbujas de leche y aumentará la cantidad de leche.
- Mientras que girar la perilla en sentido contrario a las agujas del reloj aumentará la cantidad de burbujas de leche y reducirá la cantidad de leche.

NOTA:
La mejor espuma se obtiene con un espumado continuo y uniforme.

NOTA: Si el tanque de leche no está instalado solo se podrán operar las preparaciones que no requieren leche.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- Antes de limpiar la cafetera, asegúrese que esté desenchufada y que se haya enfriado completamente.
- Limpie el cuerpo y los accesorios de la cafetera con un paño húmedo. No utilice limpiadores abrasivos.
- Nunca sumerja la cafetera en agua u otro líquido, ni lo ponga directamente bajo el agua del grifo.

Acorde a su necesidad personal puede accionar la limpieza manual todas las veces que lo requiera.

Limpieza exterior

1. Apague la cafetera y deje que se enfríe completamente antes de proceder a limpiarla.
2. Con un paño húmedo o una esponja limpie las partes exteriores del aparato.

NOTA: No limpie con alcohol ni algún producto solvente u abrasivo.
No sumerja el producto en agua.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES

PROBLEMA	CAUSAS	SOLUCIONES
No hay agua/vapor	- No hay agua en el tanque o no está correctamente posicionado - No hay agua en la máquina (bomba) - El precalentado no está listo.	- Añada agua, encienda el interruptor de encendido y presione el botón del tipo de café que desea. - Para agregar agua a la bomba, presione el botón de limpieza. El agua se bombeará a la máquina hasta que salga agua del dispensador de leche o del portafiltro. - Asegúrese de que la cafetera está precalentada.
Sin crema (fina capa de burbujas ubicada en la superficie del café)	La molienda del café es demasiado gruesa o no está correctamente presionada.	Reemplace el tipo de café por uno de molienda más fina y presiónelo firmemente con la base de la cuchara medidora.
Muy poco café o sale muy lentamente	La molienda del café es demasiado fina o se encuentra demasiado presionada.	Reemplace el tipo de café por uno de molienda más gruesa y aplánelo firmemente con la base de la cuchara medidora.
La pantalla IMD Touch LED no funciona	La máquina se apagó automáticamente.	Presione el botón ON / OFF
Sólo se enciende el indicador de espresso. Los demás indicadores no se encienden y no funcionan	El estanque de leche no se encuentra correctamente instalado.	Instale el tanque de leche en la posición correcta mientras escucha un "clic".
Después de terminar el café, el portafiltro sigue goteando café.	No hay suficiente carga de café en el filtro.	Añada la cantidad adecuada de café para el trabajo deseado.

GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. THOMAS garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados THOMAS serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por THOMAS.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.