



www.thomas.cl





Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

HORNO AIRFRYER

TH - 22AF

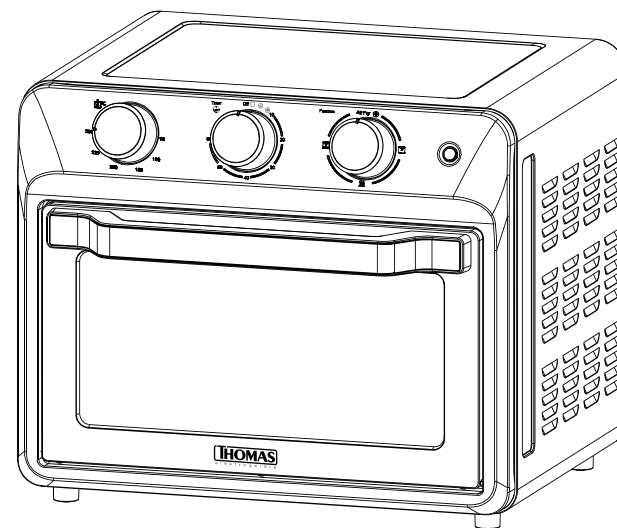

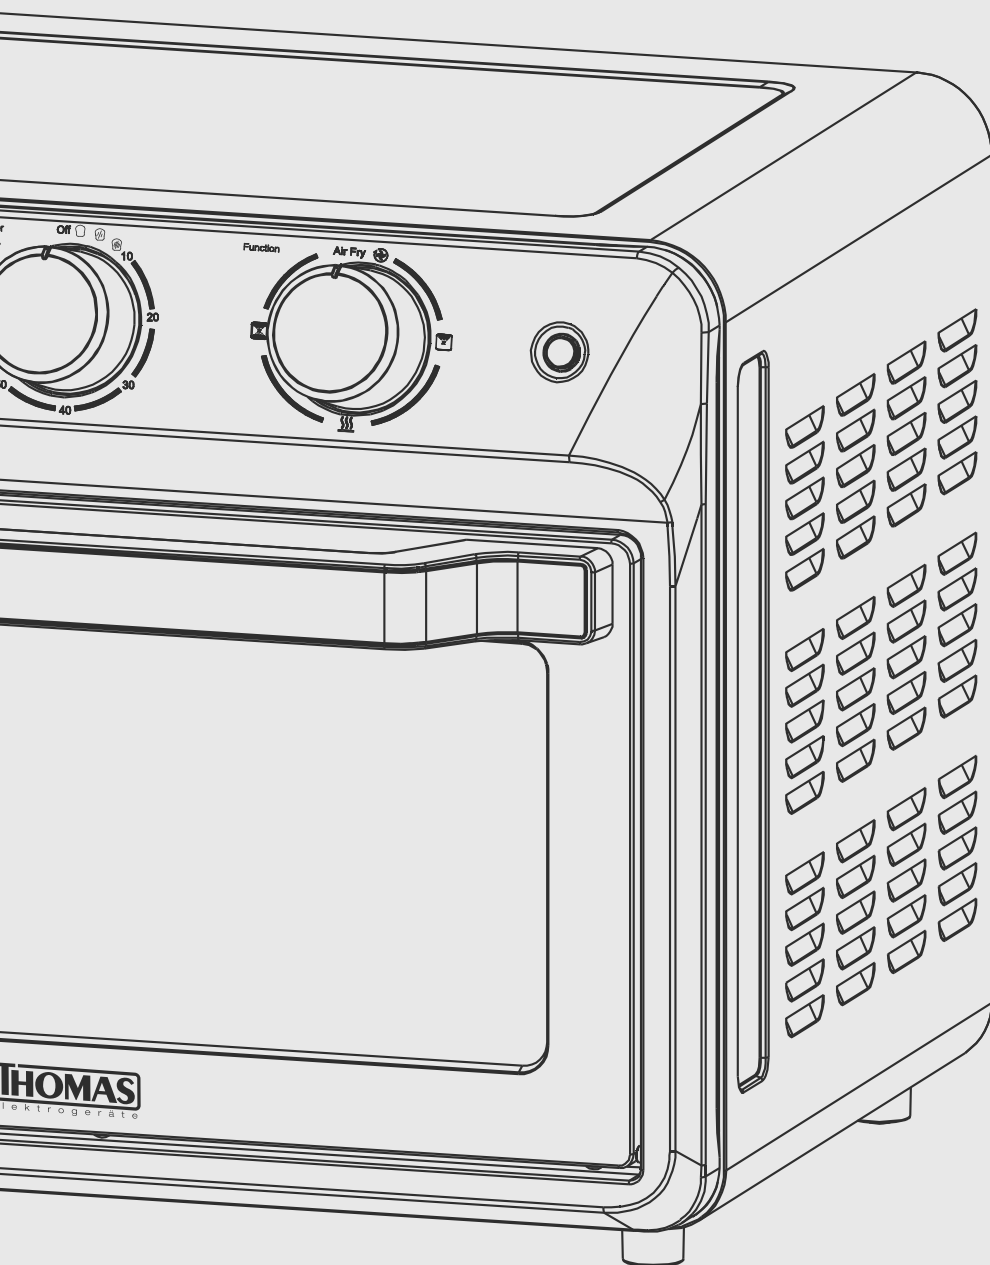

Indice

CAPITULO 1

Instrucciones de Seguridad Importantes

CAPITULO 2

Datos Técnicos

CAPITULO 3

Componentes del aparato

CAPITULO 4

Instrucciones de Funcionamiento

CAPITULO 5

Cuidados y limpieza

CAPITULO 6

Garantía y condiciones generales

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Utilice un receptáculo eléctrico de pared con el voltaje y la capacidad adecuados, y desenchufe el cable de alimentación después de usarlo. Nunca conecte la alimentación a un enchufe múltiple con otros aparatos eléctricos. Utilice siempre una fuente de alimentación con conexión a tierra confiable.
- 3.- Las piezas esperan que las manijas y la perilla estén muy calientes durante el uso. No toque superficies calientes. Utilice asas o pomos.
- 4.- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable ni el enchufe en agua u otro líquido.
- 5.- Es necesaria una estrecha supervisión cuando se utiliza el horno freidor. No deben utilizarlo niños o cerca de niños.
- 6.- Desenchufe del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje enfriar antes de limpiar el aparato.
- 7.- No opere este electrodoméstico cuando el cable de alimentación o el enchufe estén dañados o si el electrodoméstico no funciona bien, se cae o se daña de alguna manera. Devuélvala a la estación de servicio autorizada para su revisión, reparación, ajuste eléctrico o mecánico.
- 8.- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede causar lesiones.
- 9.- No lo use al aire libre.
- 10.- No utilice el aparato para otro uso que no sea el indicado.
- 11.- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes.
- 12.- No lo coloque sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente.
- 13.- Para desconectar, apague cualquier control y luego retire el enchufe del tomacorriente.
- 14.- Advertencia: Posibles lesiones por mal uso.
- 15.- Los alimentos de gran tamaño, los paquetes de papel de aluminio o los utensilios no deben introducirse en un horno tostador, ya que pueden implicar un riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- 16.- Puede ocurrir un incendio si el aparato está cubierto o tocando material inflamable, incluidas cortinas, paredes y similares, cuando está en funcionamiento. No guarde ningún artículo encima del aparato cuando esté en funcionamiento.
- 17.- No limpie con estropajos metálicos. Los pedazos pueden romper la almohadilla y tocar partes eléctricas, lo que implica un riesgo de descarga eléctrica.
- 18.- Se debe tener mucho cuidado al usar recipientes construidos con otros materiales que no sean de metal o vidrio.
- 19.- No almacene ningún material, excepto los accesorios recomendados por el fabricante, en este horno cuando no esté en uso.
- 20.- No coloque cartón, papel o plástico dentro del aparato.
- 21.- No cubra la bandeja para migas ni ninguna parte del horno con papel de aluminio. Esto provocará un sobrecalentamiento del horno.
- 22.- No coloque la bandeja de respaldo o la bandeja para asar directamente sobre el elemento calefactor inferior.
- 23.- Tenga mucho cuidado al retirar la bandeja o desechar la grasa caliente.
- 24.- Este electrodoméstico no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción sobre el uso de los electrodomésticos por una persona responsable de su uso. La seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- 25.- Este aparato está diseñado para ser utilizado para uso doméstico.
- 26.- La temperatura de las superficies accesibles pueden ser altos cuando el aparato está en funcionamiento.
- 27.- El aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema independiente de control remoto.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.

PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente.

El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato. Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.

Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DATOS TÉCNICOS

Modelo: TH 22AF


Tensión: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Potencia: 1500 W

Capacidad: 22 litros

COMPONENTES DEL APARATO

- 1.- Control de Temperatura
- 2.- Control Timer
- 3.- Control funciones
- 4.- Puerta
- 5.- Bandeja de residuos
- 6.- Rejilla para asar
- 7.- Cesta para freír
- 8.- Bandeja para hornear

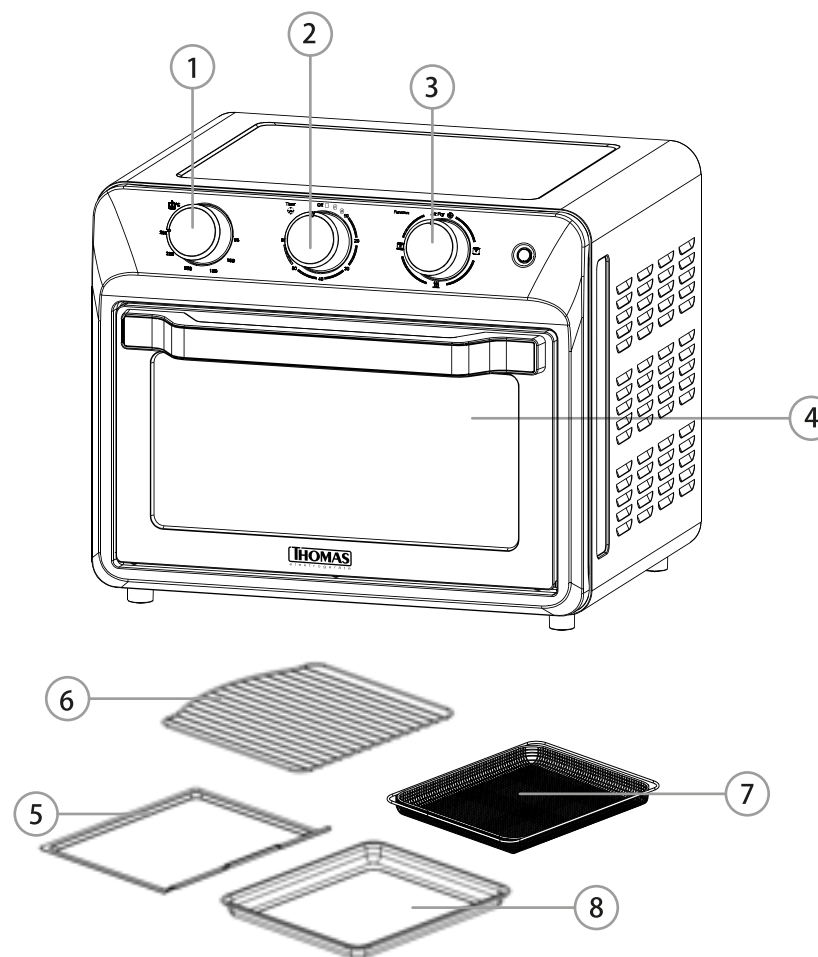

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIONES

Antes de utilizar el horno por primera vez, asegúrese de lo siguiente:

- Lea detenidamente las instrucciones
- Asegúrese que el horno se encuentre desenchufado y que el temporizador se encuentre en la posición OFF (APAGADO).
- Lave la rejilla y bandeja interior metálica en agua caliente con detergente lava-lozas. Seque todos los accesorios y colóquelos nuevamente en el horno. Luego enchufe el horno a la corriente eléctrica.
- Una vez que estén todos los accesorios del horno en su lugar, encienda el horno sin introducir alimentos en su interior durante 15 minutos en la temperatura más alta para eliminar cualquier residuo de embalaje que pueda haber quedado en su interior y para eliminar los olores propios de un producto nuevo.
- Asegúrese de no cubrir la parte superior o inferior del horno cuando esté en uso. Deje por lo menos 10 cms de espacio a los lados para una correcta ventilación.
- No cubra la bandeja interior con papel metálico ya que puede provocar un aumento excesivo de la temperatura. Tampoco limpie el horno con paños metálicos.
- La puerta o la superficie externa pueden calentarse cuando el horno está en funcionamiento.

IMPORTANTE

Una vez que encienda el horno por primera vez sin alimentos en su interior, éste expelerá un olor y humo los cuales corresponden al quemado de una sustancia propia de la fabricación.

INSTRUCCIONES DE USO

Este horno / freidora de aire está equipado con todas las opciones de un horno de tamaño completo en un aparato de encimera; se puede utilizar para freír, tostar, hornear, calentar y asar,

FREÍR AL AIRE

1. Coloque la comida en la cesta para freír y luego colóquela encima de la bandeja del horno. Cierre la puerta del horno.
2. Gire la perilla de función a "Air Fry", gire la perilla de temperatura entre 180°C-250°C
3. La perilla del temporizador es el interruptor de encendido / apagado. Configure el temporizador en el tiempo de cocción deseado (hasta 60 minutos).

Cuando termine el ciclo de cocción, sonará la campana y el horno se apagará automáticamente.


Para detener el ciclo en cualquier momento, gire el temporizador en sentido contrario a las manecillas del reloj a la posición de "apagado" y sonará la campana.

NOTA: Es importante no introducir bandejas plásticas ni de vidrio ya que éstas podrían ser perjudicadas debido a las altas temperaturas.

NOTA: Este horno está diseñado para funcionar sin aceite

- Si de todas manera desea utilizar aceite usar un máximo de una cucharadita

TOSTADO

1. Abra la puerta del horno y coloque el pan en la rejilla hasta 6 rebanadas.
- Retire primero la bandeja para hornear / canasta para freír.
2. Gire la perilla de función a , gire la perilla de temperatura a "Toast / 250°C".
3. La perilla del temporizador es el interruptor de encendido / apagado.

Elija su preferencia ajustando la perilla del temporizador en el sentido de las agujas del reloj para seleccionar claro, medio u oscuro. Para probar el tostado de su tipo de pan, le sugerimos que comience a una temperatura media, ya que el pan varía según la humedad, el grosor y la textura. Cada tipo de pan se tostará de forma diferente según estas propiedades.


Cuando termine el ciclo de tostadas, sonará la campana y la energía eléctrica se apagará automáticamente.

Para detener el ciclo en cualquier momento, gire el temporizador en sentido contrario a las manecillas del reloj a la posición de "apagado" y sonará la campana.

HORNEAR

1. Coloque la comida en la bandeja para hornear y luego coloque la bandeja sobre la rejilla del horno. Cierre la puerta del horno.

NOTA: Sugerimos siempre precalentar el horno en este ajuste antes de colocar los alimentos en el interior.

2. Gire la perilla de temperatura a la temperatura deseada.
3. Gire la perilla de función a .
4. La perilla del temporizador es el interruptor de encendido / apagado. Configure el temporizador en el tiempo de cocción deseado (hasta 60 minutos).


Cuando termine el ciclo de cocción, sonará la campana y el horno se apagará automáticamente.

Para detener el ciclo en cualquier momento, gire el temporizador en sentido contrario a las manecillas del reloj de "apagado" y sonará la campana.

En este ciclo, los elementos calefactores superior e inferior funcionan y se iluminan en rojo / naranja, y el ventilador de convección superior funcionará..

NOTA: siempre controle la comida en este ajuste para asegurarse de que no esté cocinando demasiado.

ASAR/GRILL

1. Coloque la comida en la bandeja para hornear y luego coloque la bandeja sobre la rejilla del horno. Cierre la puerta del horno.
2. Gire la perilla de temperatura a la temperatura deseada.
3. Gire la perilla de función a .
4. La perilla del temporizador es el interruptor de encendido / apagado. Configure el temporizador en el tiempo de cocción deseado (hasta 60 minutos).

Cuando termine el ciclo de cocción, sonará la campana y el horno se apagará automáticamente.


Para detener el ciclo en cualquier momento, gire el temporizador en sentido contrario a las manecillas del reloj a la posición de "apagado" y sonará la campana.

PRECAUCIÓN: En este ciclo, solo los elementos calefactores superiores funcionan y se iluminan en rojo / naranja, y el ventilador de convección superior funcionará.

NOTA: siempre controle la comida en esta configuración para asegurarse de que no esté cocinando demasiado.

- Al asar, dé la vuelta a la cocción del horno. Los alimentos no deben colocarse directamente sobre la rejilla de alambre.
- Para un dorado superior, simplemente ase a la parrilla todo el tiempo que desee. No permita que el papel de aluminio toque los elementos calefactores.

CALENTAR

1. Coloque la comida en la bandeja para hornear y luego coloque la parte superior de la rejilla en el horno. Cierre la puerta del horno.
2. Gire la perilla de temperatura entre la posición 90°C-180°C.
3. Gire la perilla de función a .
4. La perilla del temporizador es el interruptor de encendido / apagado. Configure el temporizador en el tiempo de cocción deseado (hasta 60 minutos).

Cuando termine el ciclo de cocción, sonará la campana y el horno se apagará automáticamente.

Para detener el ciclo en cualquier momento, gire el temporizador en sentido contrario a las manecillas del reloj a la posición de "apagado" y sonará la campana.

PRECAUCIÓN: En este ciclo, solo los elementos calefactores inferiores funcionan y se iluminan en rojo / naranja.

CONSEJOS ÚTILES

1. Aparecerá condensación en la puerta del horno para algunos alimentos y luego desaparecerá. Esto es normal.
2. Cocine los alimentos inmediatamente después de descongelarlos.
3. Los alimentos congelados y la carne gruesa tardarán más en cocinarse.
4. Al descongelar, no coloque los alimentos en capas; colóquelos como una sola capa en la bandeja para hornear.
5. Evite abrir la puerta del horno con demasiada frecuencia para evitar la pérdida de calor.
6. Al tostar, el pan congelado o muchas rebanadas deben tener un ajuste más oscuro que 1 rebanada normal.
7. Al asar, es probable que aparezca humo. Eliminar el exceso de grasa antes de asar a la parrilla puede reducir esto. Utilice siempre una bandeja para hornear.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: Asegúrese de desenchufar el horno y dejar que se enfríe antes de proceder a la limpieza.

1. Es muy importante limpiar el horno después de cada uso para evitar la acumulación de grasa y malos olores.
2. Nunca sumerja el aparato en el agua ni tampoco lo lave bajo un chorro de agua.

Este horno cuenta con paredes interiores antiadherentes. En caso de mancharse alguna de las paredes interiores o el exterior del horno con grasa o algún otro tipo de líquido, limpie usando un paño húmedo o una esponja. No use paños de acero o abrasivos para limpiar las paredes interiores y exterior del horno.

La bandeja y rejilla pueden ser lavadas en agua caliente con detergente o bien ser introducidas al lavavajillas.

La puerta de vidrio del horno puede ser limpiada con un paño húmedo o bien con una esponja.

No use limpiadores abrasivos para limpiar las bandejas ya que puede perjudicar el material de éstas.

Antes de comenzar a usar el horno nuevamente, verifique que todas las partes estén bien secas.

GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. THOMAS garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados THOMAS serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por THOMAS.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.