



[www.thomas.cl](http://www.thomas.cl)




## Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

# MICROONDAS

## TH - 34 DMG

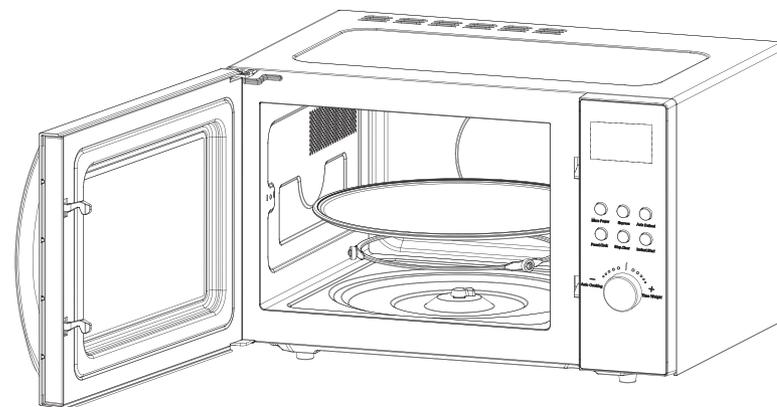

## Índice

### CAPÍTULO 1

Instrucciones de Seguridad Importantes

### CAPÍTULO 2

Componentes del Aparato

### CAPÍTULO 3

Datos Técnicos:

- Modelo
- Tensión
- Potencia

### CAPÍTULO 4


Instrucciones de Funcionamiento

### CAPÍTULO 5

Cuidados y limpieza

### CAPÍTULO 6

Garantía y condiciones generales

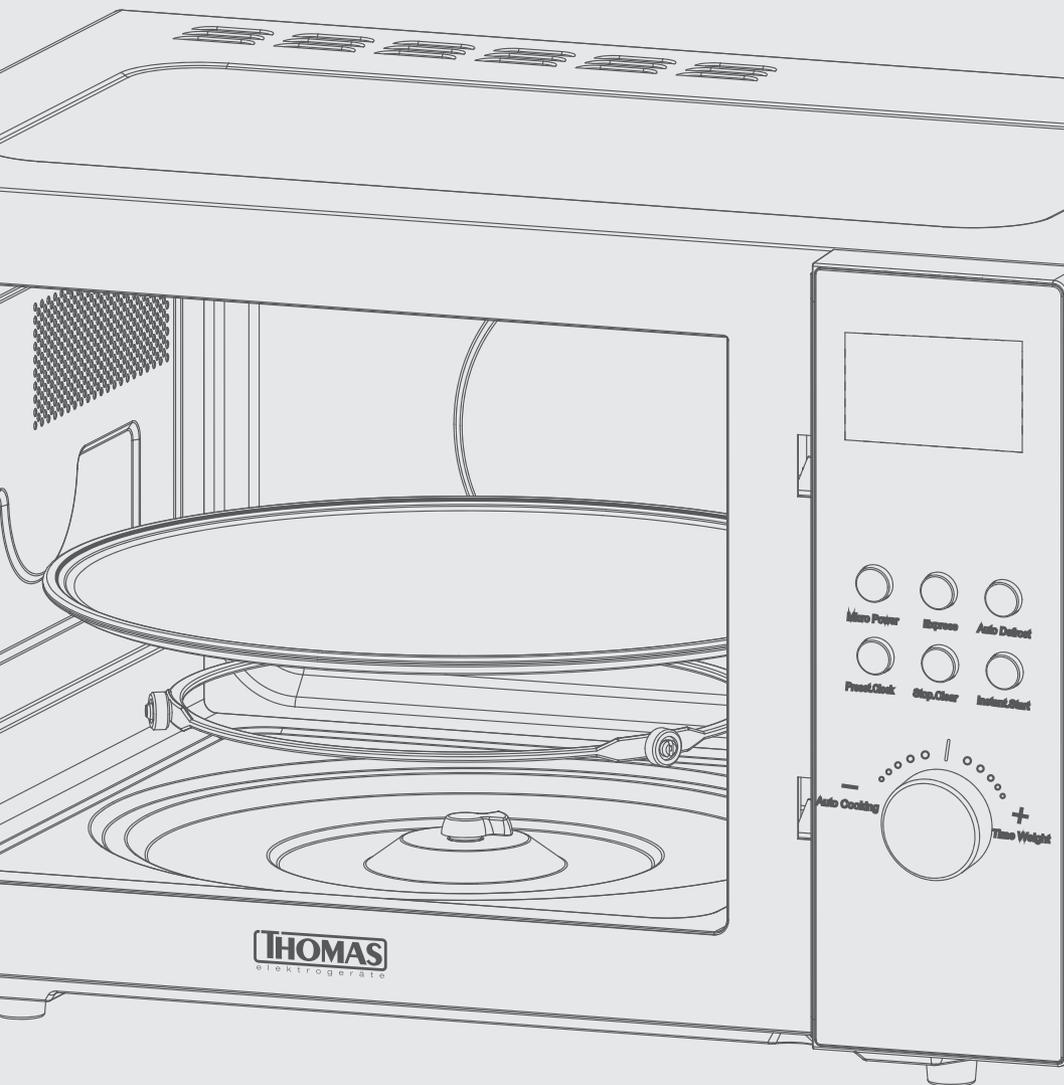

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad debe ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones
- 2.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.
- 3.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.
- 4.- Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - Casas de campo;
  - Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - Ambientes tipo cama y desayuno".
- 5.- No utilice recipientes metálicos para alimentos y bebidas durante la cocción con microondas.
- 6.- Al calentar alimentos en recipientes de plástico o papel, vigile el horno debido a la posibilidad de ignición.
- 7.- El horno de microondas está diseñado para calentar alimentos y bebidas. El secado de alimentos o ropa y el calentamiento de almohadillas térmicas, pantuflas, esponjas, paños húmedos y similares puede generar riesgo de lesión, ignición o fuego.
- 8.- Si observa humo, apague o desenchufe el aparato y mantenga la puerta cerrada para sofocar cualquier llama.
- 9.- El calentamiento de bebidas por microondas puede provocar una ebullición eruptiva retardada, por lo tanto, se debe tener cuidado al manipular el recipiente.
- 10.- El contenido de los biberones y los tarros de comida para bebés debe agitarse o removerse y controlar de temperatura antes del consumo, para evitar quemaduras..
- 11.- Los huevos con cáscara y los huevos duros enteros no deben calentarse en hornos de microondas ya que pueden explotar, incluso después de que haya finalizado el calentamiento por microondas.
- 12.- No mantener el horno en condiciones limpias podría provocar el deterioro de la superficie que podría afectar adversamente la vida útil del aparato y posiblemente resultar en una peligrosa situación.
- 13.- Utilice únicamente la sonda de temperatura recomendada para este horno.
- 14.- El aparato no debe limpiarse con un limpiador a vapor.
- 15.- El aparato es para ser usado libremente.

### ADVERTENCIA:

- Si la puerta o los sellos de la puerta están dañados, el horno no debe operarse hasta que esté ha sido reparado por una persona competente.
- Es peligroso que alguien que no sea una persona competente realice cualquier operación de servicio o reparación que involucre la remoción de una cubierta que brinda protección contra la exposición a la energía de microondas.
- Los líquidos y otros alimentos no deben calentarse en recipientes sellados ya que son susceptible de explotar.

16.- El horno microondas debe limpiarse regularmente y cualquier residuo de ser removido

Se recomienda seguir los pasos de limpieza luego de cada uso:

- Desconecte el microondas del tomacorriente.
  - Limpie el aparato con la puerta abierta para evitar activarlo estando vacío.
  - Nunca limpie el microondas con gasolina, limpiador abrasivo, detergente o cepillos metálicos.
  - **Exterior:** La parte exterior del microondas puede limpiarla con un paño húmedo suave. Después de hacerlo, séquelo por completo.
  - **Puerta:** Limpie la puerta y su vidrio por ambos lados con un paño húmedo. Después de hacerlo, séquelo por completo.
  - **Panel de control:** Limpie con mucho cuidado el panel de control. No frote ni utilice cualquier tipo de limpiador químico.
  - **Paredes internas:** Limpie con un paño suave y húmedo removiendo cualquier residuo de comida que pueda haber salpicado. Nunca remueva la guía de ondas. No utilice limpiador de hornos comercial o cualquier otro limpiador abrasivo.
- 17.- Durante el uso, permita que haya un espacio de por lo menos 15 cm arriba, atrás y a los lados del aparato para permitir circulación de aire
- 18.- Después del uso, limpie el interior con un paño húmedo y luego seque para remover cualquier resto de comida que pueda haber salpicado.
- 19.- Utilice únicamente utensilios que sean aptos para su uso en hornos de microondas.
- 20.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un servicio Técnico Autorizado Thomas para información sobre respuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
- 21.- El microondas no debe colocarse dentro de un mueble cuando es en uso.
- 22.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
- 23.- No sumerja el aparato.
- 24.- Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.
- 25.- La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- 26.- Desenchufe el aparato cuando éste no esté utilizado. Déjelo enfriar antes de ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.
- 27.- El uso de accesorios no originales THOMAS no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la garantía.
- 28.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes, incluidos los quemadores de cocina.
- 29.- No deje el aparato sin atención mientras lo utiliza.
- 30.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o el horno.
- 31.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.
- 32.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.
- 33.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0 - 40°C.

## OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO


ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

**PRECAUCIÓN:**

**Descarga eléctrica:** Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato. Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente. Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

**GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

**COMPONENTES DEL APARATO**

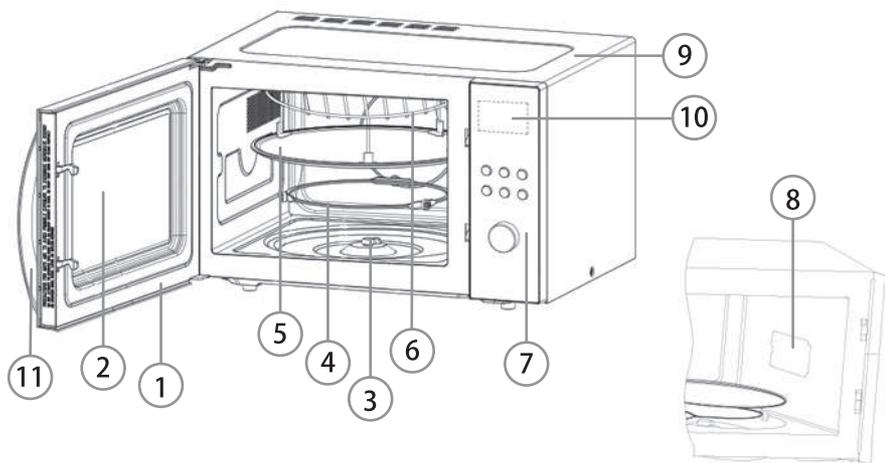


- 1.- Puerta
- 2.- Ventana de vidrio
- 3.- Roseta
- 4.- Anillo de rotación
- 5.- Plato de vidrio
- 6.- Rejilla Grill
- 7.- Panel de control
- 8.- Cobertor Magnetron (Interior)
- 9.- Cuerpo
- 10.- Pantalla Digital
- 11.- Manilla para abrir puerta

**PANEL DE CONTROL**

**PANTALLA DIGITAL**

Muestra tiempo (minutos-segundos), funciones y la hora.

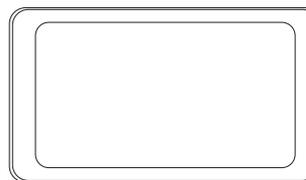

- PC1.- POTENCIA**  
Presione las veces que sea necesario para definir el % de potencia deseada.
- PC2.- GRILL / COMBI**  
Botón para utilizar función grill o combinado.
- PC3.- DESCONGELAR**  
Presionar para seleccionar el tipo de alimento a descongelar (d.1, d.2 y d.3)
- PC4.- RELOJ**  
Presionar para ajustar la hora y el tiempo a cocinar los diferentes tipos de alimentos.
- PC5.- DETENER / CANCELAR**  
Presionar para interrumpir un proceso o bien para detener definitivamente.
- PC6.- INICIO**  
Botón de encendido.
- PC7.- TIEMPO / PESO / AUTO-MENU**  
Comando giratorio para definir peso, tiempo y menús pre-seleccionados.

## DATOS TÉCNICOS

Modelo: TH - 34 DMG

Tensión: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Potencia: 1000 W

Capacidad Interior: 34 litros

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Las ondas del microondas son un tipo de ondas electromagnéticas de alta frecuencia las cuales se encuentran comúnmente distribuidas en la naturaleza. Sin embargo, de forma natural se encuentran lo suficientemente distribuidas como para no provocar calor excesivo.

### PRECAUCIONES

- 1.- Durante el uso, permita que haya un espacio de por lo menos 15 cms arriba, atrás y a los lados del aparato para permitir la circulación de aire.
- 2.- No ponga ningún objeto sobre la parte superior del microondas.
- 3.- El aparato debe posicionarse con la parte trasera hacia la pared y el enchufe debe quedar asequible.
- 4.- El microondas debe mantenerse alejado de televisores, radios o cualquier otro aparato electrónico.
- 5.- Para evitar el riesgo de fuego dentro del microondas:
  - a. No sobrecaliente la comida.
  - b. Remueva los alambres de los envases de papel y/o plástico antes de meterlos al microondas.
  - c. Nunca caliente aceite o grasa ya que la temperatura de estos productos no puede ser controlada.

d. Después del uso, limpie el interior con un paño húmedo y luego seque, para remover cualquier resto de comida que pueda haber salpicado hacia las paredes.

e. Si algún material dentro del microondas provoca humo o se enciende, mantenga la puerta del microondas cerrada e inmediatamente detenga el funcionamiento y desenchufe el aparato.

f. La supervisión es necesaria cuando se utilizan recipientes desechables de plástico, papel u otros materiales combustibles.

6.- Para evitar el riesgo de una explosión:

- a. No ponga contenedores sellados dentro del microondas. Mamaderas tapadas son considerados contenedores sellados.
- b. Cuando caliente líquidos en el microondas, asegúrese que sea en contenedores de boca ancha y espere aproximadamente 20 segundos al final para evitar una posible ebullición eruptiva tardía de los líquidos.
- c. Papas, salchichas y castañas deben pelarse o pincharse antes de calentar. Huevos en su cáscara o cocidos, no deben calentarse en el microondas ya que pueden explotar, incluso después de que el calentamiento haya terminado.
- d. Revuelva el contenido de mamaderas o comidas en jarros para evitar posibles quemaduras en los niños.

7.- Nunca utilice el aparato si la puerta o sus seguros están dañados o si el horno está funcionando defectuosamente. Recorra a un Servicio Técnico autorizado y nunca trate de arreglar el horno usted mismo.

8.- Después de calentar los elementos, los platos o contenedores pueden estar muy calientes por lo que se recomienda el uso de guantes para extraer la comida.

9.- Cuide de no acercarse mucho la cara o manos al sacar la comida del microondas, al quitar la cubierta de los platos o al abrir bolsas o envases para evitar una posible quemadura con vapor.

10.- Para evitar que el plato de vidrio se quiebre:

- a. Espere que el plato se enfríe completamente antes de limpiar.
- b. No ponga fuentes calientes en el plato de vidrio frío.
- c. No ponga alimentos congelados directamente en el plato de vidrio.

11.- Asegúrese que nada tope las paredes internas del microondas mientras se cocina.

12.- Sólo utilice platos, fuentes y utensilios que sean adecuados para microondas. Vea la guía de utensilios recomendados.

13.- No guarde alimentos ni otros objetos dentro del microondas.

14.- No utilice el microondas si no tiene alimentos o líquidos en su interior. El utilizarlo al estar vacío, provoca daños en el aparato.

NOTA: El primer uso puede provocar cierto olor a quemado debido a restos de aceite o residuos de la construcción que puedan disolverse en esta primera vez. Esto es normal y debería dejar de pasar luego de unos cuantos usos.

Se recomienda poner una taza con agua en el plato de vidrio y hacer funcionar el microondas unas veces.

## GUÍA DE UTENSILIOS RECOMENDADOS

### MATERIAL DEL CONTENEDOR: CERÁMICA RESISTENTE AL CALOR

Microondas	Grill	Combi
SI	SI	SI

\* Nunca use contenedores de cerámica que están decoradas con bordes de metal o vidriados

### MATERIAL DEL CONTENEDOR: PLÁSTICO RESISTENTE AL CALOR

Microondas	Grill	Combi
SI	NO	NO

\* No se puede usar durante mucho tiempo cocinando con microondas

### MATERIAL DEL CONTENEDOR: VIDRIO RESISTENTE AL CALOR

Microondas	Grill	Combi
SI	SI	SI

### MATERIAL DEL CONTENEDOR: PELÍCULA PLÁSTICA

Microondas	Grill	Combi
SI	NO	NO

\* No debe usarse cuando se cocina carne o chuletas ya que la sobre temperatura puede dañar la película

### MATERIAL DEL CONTENEDOR: PARRILLA GRILL

Microondas	Grill	Combi
NO	SI	SI

### MATERIAL DEL CONTENEDOR: CONTENEDOR DE METAL

Microondas	Grill	Combi
NO	NO	NO

\* No debe usarse en el horno de microondas. El microondas no puede penetrar a través del metal.

### MATERIAL DEL CONTENEDOR: MADERA Y PAPEL DE BAMBÚ

Microondas	Grill	Combi
NO	NO	NO

\* Pobre resistente al calor. No se puede usar para cocinar a alta temperatura

## INSTRUCCIONES DE USO

- 1.- Conecte el microondas al tomacorriente.
- 2.- Inmediatamente la Pantalla Digital mostrará lo siguiente "0:00" tres veces de forma intermitente y luego quedará de la siguiente manera ":"
- 3.- Una vez que la pantalla se encuentre sólo con los dos puntos tal como muestra la figura anterior, puede comenzar a utilizar el panel de control.

### AJUSTE DE RELOJ

- 1.- Presione el botón "Reloj", con lo cual el "0" correspondiente a la hora, comenzará a parpadear.
- 2.- Gire la perilla de Auto-Menú Tiempo/Peso hasta la hora deseada.
- 3.- Vuelva a presionar el botón "Reloj" para confirmar. Además comenzarán a parpadear los ":00" correspondiente a los minutos, comenzará a parpadear.
- 4.- Gire la perilla de Auto-Menú Tiempo/Peso hasta los minutos deseados.
- 5.- Vuelva a presionar el botón "Reloj" o espere 5 segundos para confirmar.

NOTA: El reloj del microondas es de 24 horas (0:00 - 23:59)

### SEGURO PARA NIÑOS

Utilice esta función para bloquear todos los botones del panel de control de manera que en caso de desatender el microondas los niños no puedan activarlo por sus propios medios.

Para esto, es necesario seguir los siguientes pasos:

- 1.- Presione el botón Detener/Cancelar y mantenga presionado durante 3 segundos hasta que en la pantalla digital aparezca el dibujo de un candado.

Para volver al modo normal de funcionamiento:

- 1.- Presione el botón Detener/Cancelar y mantenga presionado durante 3 segundos hasta que el dibujo del candado en la pantalla digital desaparezca.

### BOTÓN POTENCIA

El cocinar sólo con la función microondas le permite definir a su gusto la potencia y el tiempo. Primero seleccione el nivel de potencia deseado presionando el botón Potencia. Los niveles de potencia de este microondas son los siguientes:

Presionar	Potencia	Descripción
1 vez	100P	Potencia Alta. Aplicable para una cocción rápida y completa.
2 veces	80P	Potencia Media Alta. Aplicable para cocinar medio expreso.
3 veces	60P	Potencia Media. Aplicable para cocinar alimentos al vapor.
4 veces	40P	Potencia Media Baja. Aplicable para descongelar comida.
5 veces	20P	Potencia Baja. Aplicable para mantener el calor.

Luego de seleccionar la potencia adecuada, defina el tiempo requerido (máximo 60 minutos y 00 segundo, 60:00) girando la perilla de Auto Menú Tiempo/Peso hasta la hora deseada.

Por último presione el botón Inicio para comenzar.

#### NOTA:

- 1.- Si por cualquier motivo necesita detener el proceso, presione el botón Detener/Cancelar una vez. Para seguir con el programa que se interrumpió

presione el botón Inicio una vez. Para eliminar definitivamente el proceso presione el botón Detener/Cancelar dos veces seguidas.

2.- Una vez que el microondas termine de cocinar, se emitirá 3 veces un sonido "beep". Antes de comenzar a cocinar nuevamente presione el botón Detener/Cancelar para eliminar el programa anterior.

3.- En caso de necesitar más tiempo de cocción, es posible cambiar el tiempo definido en un comienzo. Para esto gire la perilla de Auto-Menú Tiempo/Peso durante el funcionamiento.

**PRECAUCIÓN:** Si retira la comida antes que se acabe el tiempo, asegúrese de presionar el botón Detener/Cancelar para evitar el funcionamiento del horno estando vacío.

### FUNCIÓN EXPRESS

Presione el botón Inicio cuando se requiera calentar algo rápido. Esto permitirá calentar un vaso de agua o cualquier otro tipo de líquido de forma rápida y sin tantas complicaciones. Para acceder a esta función presione el botón Inicio tantas veces sea necesario hasta lograr el tiempo deseado. La función express viene definida de fábrica para comenzar desde 1:00 minuto.

### FUNCIÓN DESCONGELAR

El descongelado de los alimentos es una función muy utilizada en el microondas ya que evita la formación de bacterias que pueden aparecer al descongelar naturalmente.

Al presionar el botón Descongelar se mostrará en la pantalla la siguiente secuencia:

Presionar	Función	Descripción
1 vez	d.1	Función diseñada especialmente para descongelar todo tipo de carnes.
2 veces	d.2	Función diseñada especialmente para descongelar todo tipo de aves.
3 veces	d.3	Función diseñada especialmente para descongelar todo tipo de mariscos y pescados.

1.- Para descongelar carne:

Presione la tecla Descongelar una sola vez hasta que aparezca en la pantalla digital d.1. Luego gire la perilla de Auto-Menú Tiempo/Peso para definir el peso del trozo de carne a descongelar. En la función carne (d.1) el rango de pesos posibles va desde 0,1 kg hasta 2,0 kg.

2.- Para descongelar ave:

Presione la tecla Descongelar dos veces hasta que aparezca en la pantalla digital d.2. Luego gire la perilla de Auto-Menú Tiempo/Peso para definir el peso del trozo de ave a descongelar. En la función ave (d.2) el rango de pesos posibles va desde 0,2 kg hasta 3,0 kg.

3.- Para descongelar pescados y/o mariscos:

Presione la tecla Descongelar tres veces hasta que aparezca en la pantalla digital d.3. Luego gire la perilla de Auto-Menú Tiempo/Peso para definir el peso del trozo de pescado y/o marisco a descongelar. En la función ave (d.3) el rango de pesos posibles va desde 0,1 kg hasta 0,9 kg.

**NOTA:**

1.- Para alimentos crudos congelados, así como también para alimentos cocinados y congelados la regla general del descongelado de alimentos se mantiene. Esta es: 5 minutos por cada 450 gramos de alimento.

2.- Abra el horno periódicamente durante el proceso de descongelado para separar las partes ya descongeladas. Si el alimento no está descongelado al final del tiempo definido para descongelar, repita el proceso por intervalos de 1 minuto.

3.- Cuando descongele alimentos que se encuentren congelados en recipientes plásticos, primero descongele por un período corto de tiempo y luego colocar en un recipiente adecuado antes de poner dentro del microondas.

4.- El descongelado puede penetrar alimentos hasta 4 cms. Voltee constantemente los alimentos si son más gruesos que eso. Vaya sacando los bordes descongelados para evitar que se empiecen a cocinar.

**FUNCIÓN GRILL/COMBI**

Utilizar la rejilla grill para cocinar con esta función.

Al presionar este botón aparecerá en la pantalla digital lo siguiente:

Presionar	Función	Descripción
1 vez	G	Sólo funcionará el grill o dorador. Esta función es muy buena para cocinar trozos delgados de carne, alitas de pollo, vienasas, etc. para que queden bien doradas en poco tiempo.
2 veces	C1	Combinará y alternará el uso del grill o dorador y el microondas. Es muy recomendable para trozos de carne más gruesos ya que calienta muy bien el interior y dora el exterior. En esta función se usa menos microondas que grill, por lo tanto, es para trozos no tan gruesos.
3 veces	C2	Combinará y alternará el uso del grill o dorador y el microondas. Es muy recomendable para trozos de carne más gruesos que en la función anterior ya que en esta función se utiliza más microondas que grill, por lo tanto, es para trozos muy gruesos.

**NOTA:** cuando se cocina en la función Grill/Combi es importante notar que la superficie superior del microondas adquiere gran cantidad de calor (altas temperaturas) por lo cual es recomendable no tocar con las manos.

## FUNCIÓN AUTO-MENÚ

Permite cocinar los alimentos automáticamente sin necesidad de ingresar el tiempo o potencia requeridos. Para acceder a los diferentes menús automáticos de su microondas, gire la perilla de Auto-Menú Tiempo/Peso. En la pantalla digital comenzarán a salir los distintos menús que van desde el A1 al A8.

La siguiente es una tabla explicativa de los diferentes menús automáticos:

Menú	Utilidad	Descripción
A1	Palomitas de maíz	Especialmente para la elaboración de Pop corn, Cabritas o Palomitas de Maíz a partir de maíz crudo, de 85 grs. aprox.
A2	Palomitas de maíz	Lo mismo del programa anterior, pero para una cantidad mayor (100 grs.)
A3	Pizza	Programa apto para calentar una pizza congelada de 0.15 kg.
A4	Líquidos	Para calentar una cantidad de 250 ml de cualquier tipo de líquido (apto para microondas). Para esto utilice una taza de boca ancha y no sellar.
A5	Líquidos	Cumple la misma función que el programa anterior, pero para una cantidad mayor de líquido (500 ml).
A6	Papas	Para la cocción de papas. Corte las papas en cuadros de 5 mm de alto por 5 mm de ancho y colóquelas sobre un plato. Luego cubra el plato con un film plástico para evitar la pérdida de agua de la papa. Este programa fue diseñado para cocinar 0.45 kg. de papas.
A7	Papas	Cumple la misma función que el programa anterior pero para una cantidad mayor de papas (0.65 kg).

A8	Pescados	Para cocinar 0.45 kg. de pescado. Coloque los filetes de pescado sobre un plato y haga pequeños orificios con un tenedor sobre la piel de éste. Una vez que termine el programa deje reposar durante 2 minutos fuera del microondas.
----	----------	--

### NOTA:

- 1.- Todos los programas anteriores fueron diseñados considerando una temperatura exterior de 20° a 25° grados Celsius.
- 2.- Cuando cocine pescados o papas es recomendable que los cubra con un film plástico para así evitar la pérdida de agua de éstos.
- 3.- La forma, tamaño y peso de los alimentos pueden variar el resultado de cada uno de los programas. En caso que esto ocurra, ajustar manualmente.

## FUNCIÓN PROGRAMACIÓN DE INICIO

Este microondas puede ser programado para cocinar, calentar o descongelar a una determinada hora sin necesidad de estar cerca de él. Para esto es necesario tener ajustada la hora en el reloj.

A continuación de daremos un ejemplo para mostrarle cómo programar su microondas:

Supongamos que son las 10:00 am. y usted requiere que su microondas comience a cocinar a una potencia de 100P durante 12 minutos y a las 14:20. Para esto, siga los siguientes pasos:

- 1.- Verifique que la hora actual sea la correcta, en caso de lo contrario, definir la hora actual.
- 2.- Presione el botón Potencia y defina la potencia deseada.
- 3.- Gire la perilla de Auto Menú Tiempo/Peso para definir el tiempo de cocinado que requiera (para este ejemplo hemos definido que voy a cocinar durante 12 minutos y 30 segundos).
- 4.- Luego presione el botón Reloj, déjelo presionado durante 3 segundos hasta escuchar un sonido (beep) y en la pantalla se podrá ver la hora actual, con los números correspondientes a la hora tintineando.
- 5.- Ajuste la hora del día en la cual quiere que el microondas comience a funcionar girando la perilla de Auto Menú Tiempo/Peso. Una vez definida la hora, vuelva a presionar el botón Reloj para ajustar, esta vez los minutos, nuevamente girando la perilla de Auto Menú Tiempo/Peso. Finalmente presione el botón Reloj para confirmar.
- 6.- Para verificar que se programó correctamente, presione el botón Reloj y en la Pantalla Digital se mostrará la hora a la cual se ha programado el inicio del microondas.

## FUNCIÓN COCINANDO CON DISTINTOS NIVELES DE POTENCIA

Algunas recetas sugieren que se cocine a distintas intensidades o niveles de potencia para así lograr un mejor resultado. Los pasos serían los siguientes:

- 1.- Presione el botón Potencia las veces que quiera hasta el nivel de potencia requerido (por ejemplo, 100P). Este será el primer nivel con que el microondas comenzará a cocinar.
- 2.- Defina el tiempo deseado girando la perilla de Auto Menú Tiempo/Peso (por ejemplo 3:00 minutos). Éste será el tiempo en que el microondas cocinará con la potencia anteriormente seleccionada.
- 3.- Presione el botón Potencia y seleccione la nueva potencia requerida (por ejemplo, 20P).
- 4.- Defina el tiempo deseado girando la perilla de Auto Menú Tiempo/Peso (por ejemplo 9:00 minutos). Éste será el tiempo en que el microondas cocinará con la segunda potencia seleccionada.
- 5.- Por último, presione el botón Inicio y así comenzará el microondas a cocinar en la secuencia pre-definida.

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

### PRECAUCIÓN

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, nunca sumerja el cable, enchufe o cualquier otra parte del aparato en agua ni otro líquido.

El horno microondas debe limpiarse regularmente y cualquier residuo de comida debe ser removido.

Se recomienda seguir los pasos de limpieza luego de cada uso:

- Desconecte el microondas del tomacorriente.
- Limpie el aparato con la puerta abierta para evitar activarlo estando vacío.
- Nunca limpie el microondas con gasolina, limpiador abrasivo, detergente o cepillos metálicos.

Exterior:

La parte exterior del microondas puede limpiarla con un paño húmedo y suave. Después de hacerlo, séquelo por completo.

Puerta:

Limpie la puerta y su vidrio por ambos lados con un paño húmedo. Después de hacerlo, séquelo por completo.

Panel de Control:

Limpie con mucho cuidado el panel de control con un paño húmedo. No frote ni utilice cualquier tipo de limpiador químico.

Paredes internas:

Para limpiar las paredes internas, limpie con un paño suave y húmedo y remueva cualquier residuo de comida que pueda haber salpicado. Nunca remueva la guía de las ondas. No utilice limpiador de hornos comercial o cualquier otro limpiador abrasivo.

Anillo de rotación / Plato de vidrio / Rejilla Grill:

Luego de enfriarse completamente, saque estas partes del microondas y lávelas con jabón. Deje secar por completo antes de volver a instalarlas en su lugar.

### CONSEJO:

Si después de un tiempo de uso se siente un olor extraño en el microondas pruebe una de las siguientes opciones:

- Ponga varias torrijas de limón en un plato y caliente con potencia Alta por 2 o 3 minutos.
- Ponga taza de té rojo y caliente con potencia Alta.
- Ponga un poco de cáscara de naranja y caliente con potencia Alta por 1 minuto.

## GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

### Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. THOMAS garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

### Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados THOMAS serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

### La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por THOMAS.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

