

THOMAS

www.thomas.cl


THOMAS


Manual de Instrucciones

Antes de utilizar la plancha lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

PLANCHA VERTICAL

TH - 7300

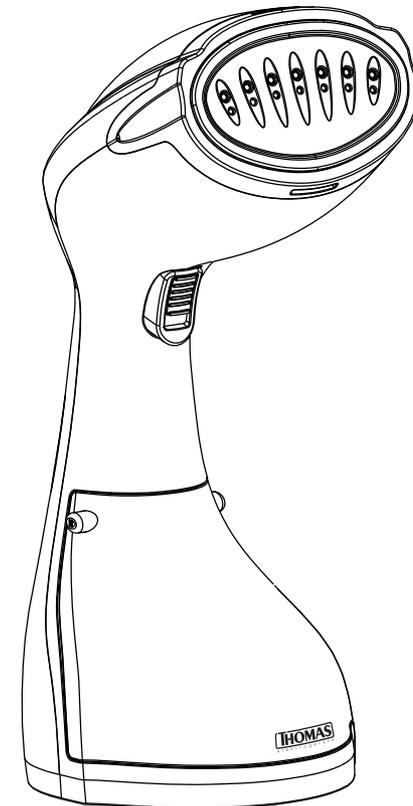

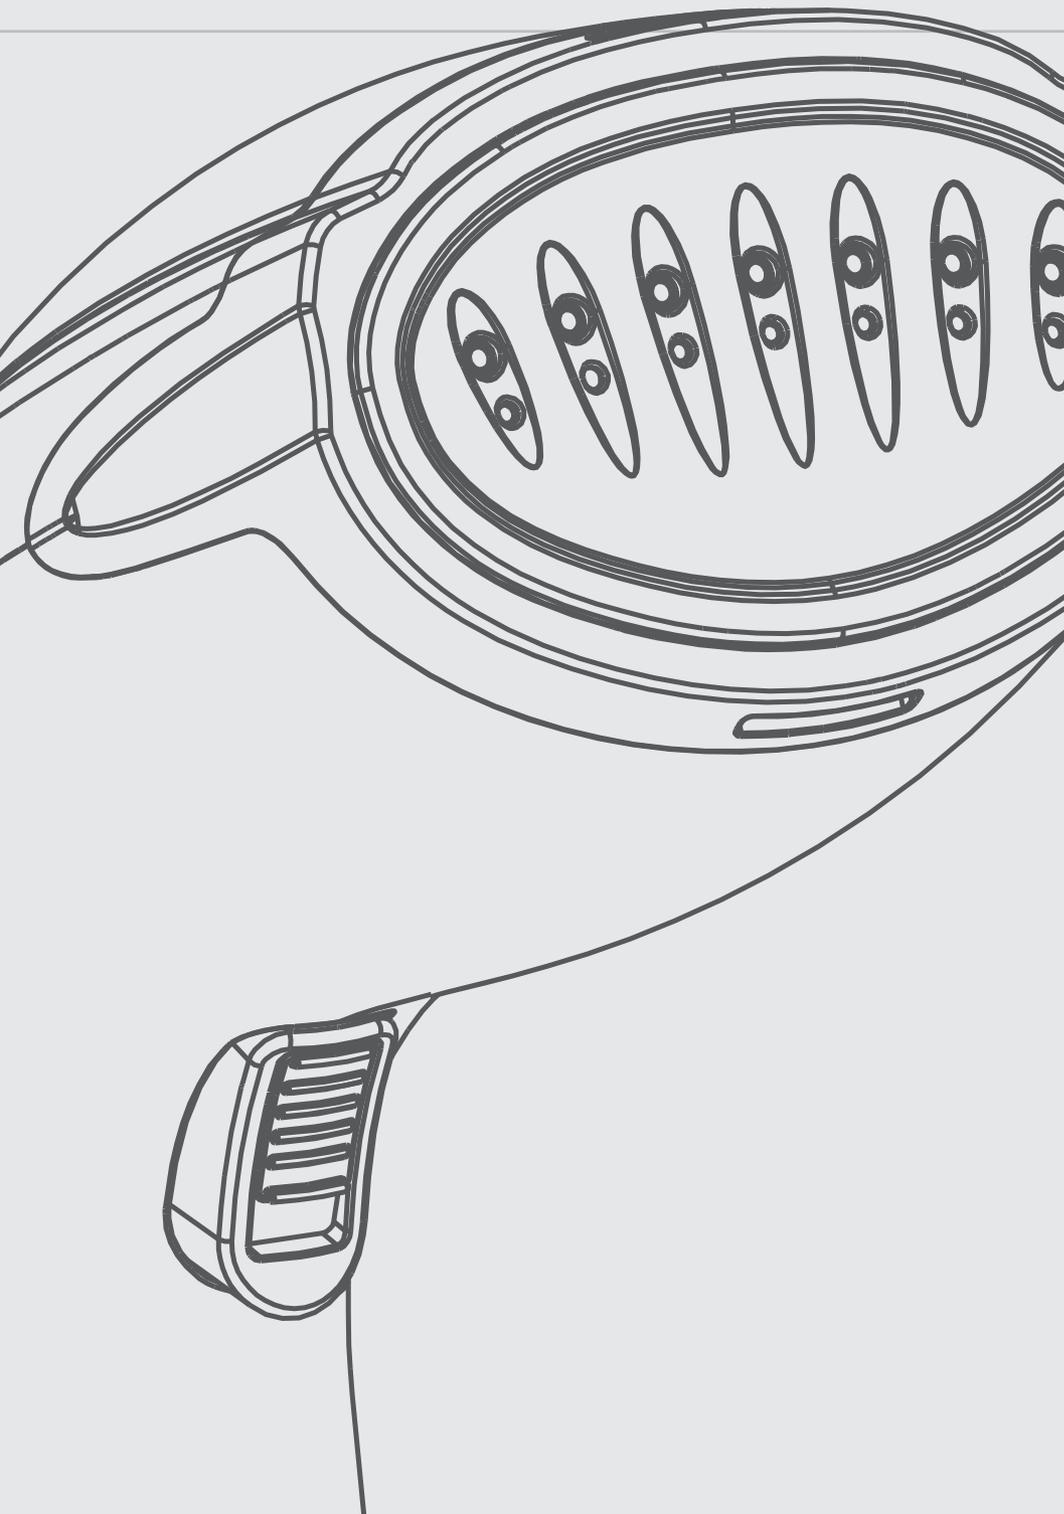

Indice

CAPITULO 1

Instrucciones de Seguridad Importantes

CAPITULO 2

Componentes de la plancha

CAPITULO 3

Datos Técnicos:

- Modelo
- Tensión
- Potencia

CAPITULO 4

Instrucciones de Funcionamiento

CAPITULO 5

Cuidados y limpieza

CAPITULO 6

Garantía y condiciones generales

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.
- 3.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
- 4.- Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado por menores de edad.
- 5.- Desenchufe el aparato cuando éste no esté siendo utilizado. Déjelo enfriar antes de ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.
- 6.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado THOMAS para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.
- 7.- El uso de accesorios no originales THOMAS no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
- 8.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes, incluidos los quemadores de la cocina.
- 9.- No deje el aparato sin atención mientras lo utiliza.
- 10.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o el horno.
- 11.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.
- 12.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no

cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.

- 13.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.
- 14.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.
- 15.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40°C.
- 16.- Las plancha debe ser usada y apoyada sobre una superficie estable.
- 17.- Cuando ubique la plancha sobre su soporte, asegúrese que la superficie sobre la cual el soporte sea ubicado sea estable.
- 18.- La plancha no debe ser usada si se ha caído, si hay señales visibles de daño o si este tiene fugas.

OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.

PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato. Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.

Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

COMPONENTES DE LA PLANCHA VERTICAL

- | | |
|--|---|
| 1.- Cabezal de vapor | 7.- Tanque de agua de 260ml (removible) |
| 2.- Indicador luminoso de funcionamiento | 8.- Cepillo de telas (removible) |
| 3.- Mango de agarre | 9.- Cepillo de pelusas (removible) |
| 4.- Botón de encendido/apagado | 10.- Base |
| 5.- Botón de liberación de vapor | 11.- Bloqueo del botón de liberación de vapor |
| 6.- Botón de liberación del tanque de agua | |



DATOS TÉCNICOS

Modelo: TH - 7300

Tensión: 220 - 240 V ~ 50 Hz

Potencia: 1200 W

Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto voltaje.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIONES:

- 1.- Tenga especial cuidado en el uso de la plancha debido a la liberación constante de vapor a alta temperatura. No toque el cabezal de vapor mientras la plancha está en uso.
- 2.- Antes de usar la plancha, asegúrese que el cabezal de vapor esté en posición vertical y mirando en sentido opuesto a Ud.
- 3.- Nunca llene la plancha con agua mientras esté enchufada o encendida.
- 4.- Nunca llene el tanque de agua con perfume, vinagre o algún otro químico. El aparato está diseñado para funcionar sólo con agua.
- 5.- Nunca llene el tanque pasado la línea MAX de llenado ya que puede provocar que gotee durante el uso.
- 6.- Permita que la plancha vertical se caliente durante 2 o 3 minutos antes de usarla para que el agua salga como vapor y no gotee desde el cabezal de vapor.
- 7.- Nunca utilice la plancha sobre la ropa puesta en el cuerpo, ni diriga el vapor hacia personas o animales ya que puede provocar quemaduras.
- 8.- Siempre permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras está todavía caliente.
- 9.- Vacíe completamente el tanque de agua antes de guardar la plancha.

ANTES DEL PRIMER USO

- 1.- Antes de usar la plancha por primera vez, remueva el protector plástico de la base (si es que tiene), limpie esa superficie con un paño suave y desenrolle el cable.
- 2.- Permita que la plancha funcione algunos minutos sin usarla para que se eliminen posibles impurezas que pueda tener debido al proceso de fabricación.
- 3.- La plancha vertical es fácil de usar y es perfecta para eliminar arrugas y pliegues en ropa, cortinas ó para refrescar telas de tapicería. Puede ser usada en la mayoría de las telas siempre y cuando estas estén colgando y la plancha se pueda utilizar en posición vertical con movimientos descendentes.

IMPORTANTE: La plancha debe ser usada siempre en posición vertical y nunca de manera horizontal.

MODO DE USO

- 1.- Presione el botón de liberación del tanque de agua, sáquelo, abra la cubierta y llene con agua hasta alcanzar la marca de llenado MÁXIMO. Asegúrese siempre que el tanque esté al menos con un tercio de su capacidad de llenado. Cierre el tanque y póngalo de vuelta en la plancha.
- 2.- Tome la plancha desde el mango en posición vertical. Con su otra mano, enganche el cepillo de tela al cabezal de vapor, hasta escuchar el sonido "click".
- 3.- Conecte la plancha a la corriente, y enciéndala apretando el botón de encendido/apagado. El indicador luminoso de funcionamiento comenzará a parpadear mientras la plancha se esté calentando. Cuando la luz pare de parpadear y se mantenga encendida, el precalentamiento habrá finalizado y usted puede empezar a utilizar su plancha vertical.

NOTA: Asegúrese que haya ventilación detrás de la prenda a planchar para evitar que se junte humedad.

- 4.- Antes de comenzar a planchar, revise que los bolsillos estén vacíos y que los puños y dobladillos estén estirados.
- 5.- Cuelgue la prenda en un gancho y estírela suavemente con la mano. Revise que no haya nada detrás de la prenda que se pueda dañar con el vapor.

NOTA: Recomendamos no aplicar vapor directamente sobre partes metálicas.

- 6.- Presione y mantenga apretado el botón de liberación de vapor. Si requiere mantener este botón presionado durante un tiempo prolongado, puede deslizar hacia abajo el bloqueo del botón de liberación de vapor para que el botón quede en funcionamiento sin necesidad de mantenerlo apretado constantemente con la mano. Se sentirá una suave vibración y un zumbido sutil mientras el vapor sale de la plancha; esto es normal.
- 7.- Presione suavemente el cepillo de telas contra la prenda con movimientos descendentes, enfocándose mayormente en los pliegues de la tela.
- 8.- Suelte el botón para detener la salida de vapor.
- 9.- Para apagar la plancha, apriete el botón de encendido/apagado; la luz del indicador luminoso de funcionamiento se apagará.

IMPORTANTE: Si usa la plancha vertical sin el cepillo de telas, mantenga una distancia de al menos 5 cms entre la prenda y la salida de vapor.

PLANCHADO DE CORTINAS

- 1.- Lave y seque las cortinas siguiendo las indicaciones recomendadas para el tipo de tela.
- 2.- Cuelgue las cortinas y pláncelas una vez que estén en su lugar.
- 3.- Estire ligeramente la cortina con una mano mientras sale el vapor para ayudar a eliminar las arrugas más fácilmente.

VAPORIZADO DE TAPICERÍA

- 1.- El vapor de la plancha vertical puede ayudar a refrescar las telas usadas en tapicería, cojines y cubiertas de muebles. Antes de comenzar, pruebe el proceso en una pequeña área de la tela que no esté visible.
- 2.- Pase la plancha por el mueble con movimientos descendientes. En el caso de los cojines, se deben retirar las fundas y vaporizarlas por separado. Asegúrese que las fundas estén completamente secas antes de poner el cojín nuevamente en el interior y sobre el mueble. Recuerde siempre mantener la plancha en posición vertical al momento de vaporizar.

NOTA: Se recomienda usar el cepillo de telas sobre telas delicadas tales como la seda. Para mejores resultados sobre arrugar rebeldes, quite el cepillo del cabezal de vapor y vaporice varias veces sobre el área de arrugas hasta que ese eliminen los pliegues.

IMPORTANTE: Desconecte siempre la plancha de la corriente antes de poner o quitar un cepillo del cabezal de vapor.

IMPORTANTE: Utilice únicamente los cepillos proporcionados con esta plancha.

IMPORTANTE: Si la unidad emite un zumbido y no está saliendo vapor, revise el nivel de agua del tanque. Esto puede indicar que el agua se acabó y necesita rellenarlo.

SISTEMA ANTI-GOTEO

La plancha tiene un mecanismo anti-goteo que previene que la plancha pierda agua a través del cabezal de vapor, si éste no está lo suficientemente caliente como para liberar vapor. Es por ello, que es normal que el vapor no se libere a un ritmo constante.

APAGADO AUTOMÁTICO

Este aparato tiene una función de apagado automático inteligente. Cuando el usuario deja de utilizar la plancha por 8 minutos, el circuito de control interno cortará el suministro de energía a modo de evitar que se produzca un accidente y como forma de ahorrar electricidad.

DESPUÉS DE CADA USO

- 1.- Apriete el botón de encendido/apagado y desconecte de la corriente.
- 2.- Quite el tanque de agua de la plancha, ábralo y vacíe el resto de agua sobrante.
- 3.- Deje que la plancha se enfríe en posición vertical, parada sobre su base.

RAZONES DE FALLO Y SOLUCIONES

LA PLANCHA NO CALIENTA

Revise que la plancha esté correctamente enchufada a la corriente y que el enchufe esté funcionando.

Revise el botón de encendido/apagado. La luz indicadora de funcionamiento debe estar encendida.

LA PLANCHA NO EMITE VAPOR

Revise que el nivel de agua del tanque sea el adecuado y que esté correctamente tapado y puesto en la plancha.

Mantenga la plancha en posición vertical y presione con más fuerza el botón de liberación de vapor.

SE FILTRA LÍQUIDO DESDE EL TANQUE DE AGUA

Asegúrese que el agua no sobrepase el nivel MÁXIMO de llenado.

Asegúrese que la tapa del tanque esté correctamente cerrada.

Utilice siempre la plancha en posición vertical conforme a las instrucciones de funcionamiento.

LA PLANCHA EMITE UN ZUMBIDO

Revise el nivel de agua, puede necesitar volver a llenar de agua el tanque.

LA PLANCHA NO ESTÁ QUITANDO LAS ARRUGAS FÁCILMENTE

Mantenga la plancha en posición vertical y estire la tela hacia abajo con su mano para obtener mejores resultados.

NO SÉ CUANDO UTILIZAR EL CEPILLO DE TELAS

Úselo para vaporizar directamente en contacto con la tela.

Úselo para vaporizar telas delicadas tales como la seda con el fin de reducir el riesgo de goteo sobre la prenda.

EVITAR DECOLORACIÓN DE ACCESORIOS DE METAL EN LA PRENDA

No diriga el vapor directamente al accesorio metálico. Vaporice alrededor de estos.

CUIDADOS Y LIMPIEZA

- 1.- Remueva el cepillo del cabezal de vapor y limpie con un paño húmedo.
- 2.- No use solventes o productos abrasivos para limpiar la plancha ni sus accesorios.
- 3.- No sumerja la plancha en agua u otros líquidos.

GUARDADO

- 1.- Una vez que la plancha haya sido desenchufada, se haya enfriado completamente, y el tanque de agua esté vacío y seco, se recomienda enrollar suavemente el cable alrededor de la plancha y guardarla en posición vertical sobre su base.
- 2.- Se recomienda guardarla en una superficie plana dentro de un armario.

GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. THOMAS garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados THOMAS serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por THOMAS.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.