


## Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

# SANDWICHERA

TH - 958



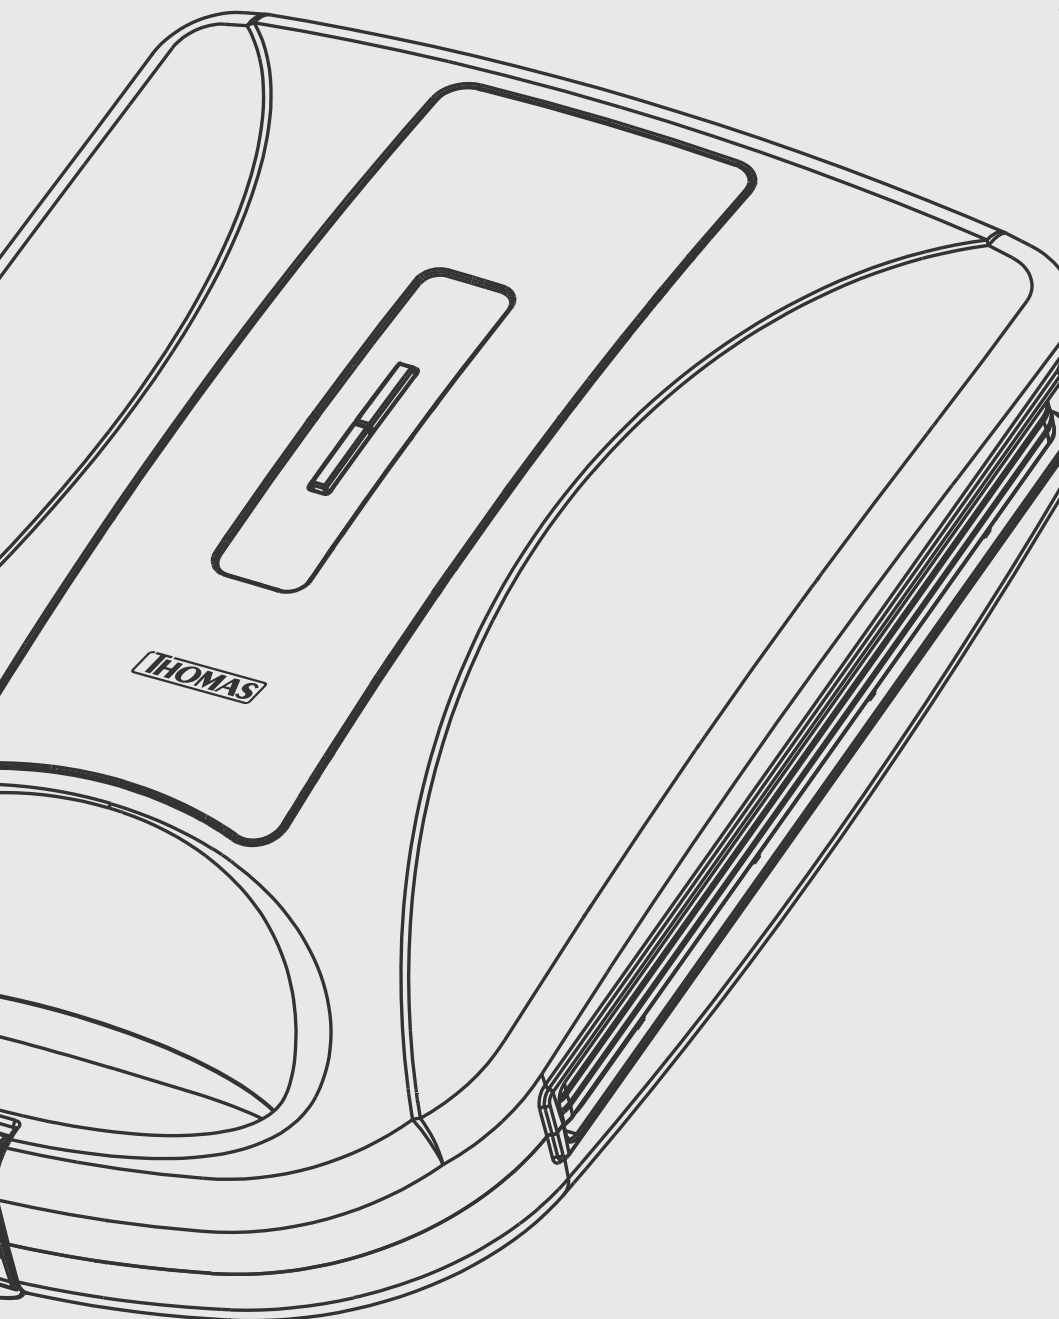

## Indice

### CAPITULO 1

Instrucciones de Seguridad Importantes

### CAPITULO 2

Componentes del aparato

### CAPITULO 3

Datos Técnicos

### CAPITULO 4

Instrucciones de Funcionamiento

### CAPITULO 5

Cuidados y limpieza

### CAPITULO 6

Garantía y condiciones generales

### ADVERTENCIAS MÍNIMAS PARA SANDWICHERA (PARRILLA DE CONTACTO)

Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, por su servicio posventa o por personal cualificado similar con el fin de evitar un peligro.



#### PRECAUCIÓN, superficie caliente

Nunca conectar el aparato a un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

PRECAUCIÓN: Antes de realizar cualquier operación de limpieza, desconecte el aparato de la alimentación. No debe sumergir el aparato. No utilice productos abrasivos para la limpieza de las piezas o accesorios que están en contacto con alimento.

Este aparato está destinado a ser utilizado en el hogar y aplicaciones similares, tales como:

- cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
- casas de campo;
- por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
- ambientes tipo bed and breakfast

**No debe sumergir el aparato.**

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones.
- 2.- Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.
- 3.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido, el cable, enchufe o cualquier parte del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
- 4.- Es necesaria la supervisión de un adulto cuando el aparato sea utilizado por menores de edad.
- 5.- Desenchufe el aparato cuando éste no esté siendo utilizado. Déjelo enfriar antes de ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.
- 6.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado THOMAS para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.

7.- El uso de accesorios no originales THOMAS no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.

8.- Este aparato no debe ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema independiente de control remoto.

9.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes, incluidos los quemadores de la cocina.

10.- No deje el aparato sin atención mientras lo utiliza.

11.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o el horno.

12.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.

13.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.

14.- Deberán supervisarse los niños para asegurarse de que no jueguen con este aparato.

15.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc.) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro.

16.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio entre 0-40°C.

### OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO SÓLO PARA USO DOMÉSTICO.

#### PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente.


El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato. Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.

Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## COMPONENTES DEL APARATO

- 1.- Luz roja - indicadora de encendido
- 2.- Luz verde - indicadora de listo
- 3.- Planchas internas antiadherentes
- 4.- Mango
- 5.- Cierre de seguridad
- 6.- Base

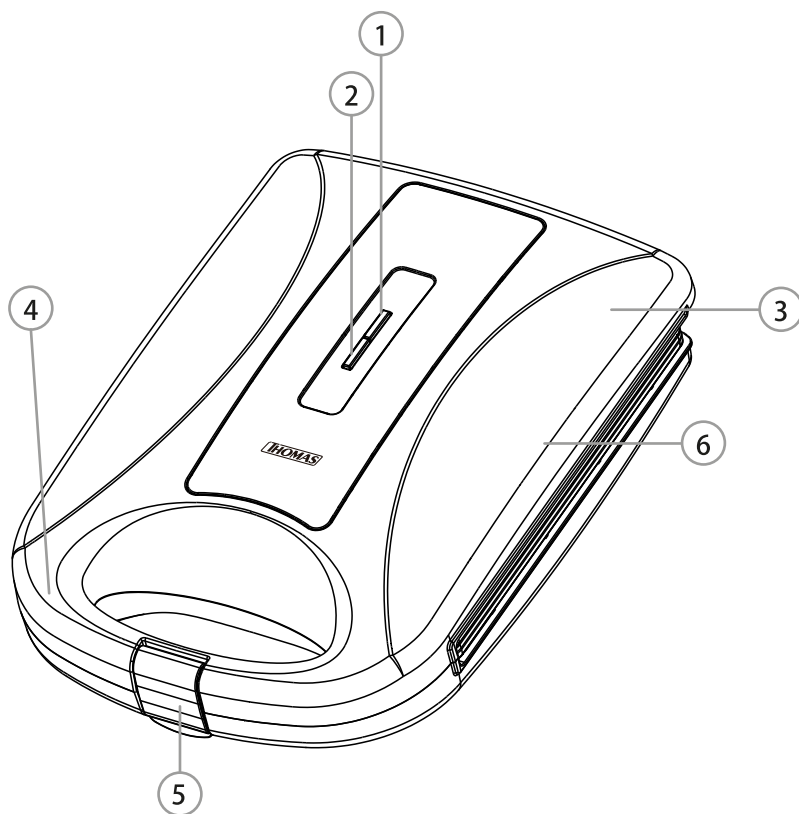

## DATOS TÉCNICOS

Modelo: TH-958  
 Tensión: 220 - 240 V ~ 50 Hz  
 Potencia: 1200 W  
 Capacidad para 4 panes

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### PRECAUCIONES

- 1.- Las superficies de cocción de la sandwichera pueden estar muy calientes mientras esté funcionando. Tenga cuidado al tocar las superficies.
- 2.- La sandwichera no puede ubicarse cerca ni debajo de cortinas o de otros materiales de fácil combustión.
- 3.- Siempre permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.
- 4.- El aparato siempre debe colocarse horizontalmente durante el uso.

### ANTES DEL PRIMER USO

Antes de usar la sandwichera por primera vez, limpie la superficie interna con un paño húmedo.

### NOTA

Al usar la máquina por primera vez, puede salir un poco de humo. Esto es normal y se debe al calentamiento inicial de los componentes internos.

## INSTRUCCIONES DE USO

- 1.- Esparza con una espátula plástica o de madera una pequeña cantidad de mantequilla, margarina o aceite sobre ambas planchas internas antiadherentes.
- 2.- Enchufe la sandwichera y las luces indicadoras de encendido y de listo se iluminarán.
- 3.- Cierre el aparato y espere mientras ésta adquiere la temperatura necesaria. Cuando la sandwichera está lista (aproximadamente 5 minutos), la luz indicadora de listo se apagará.
- 4.- Abra la sandwichera y coloque en la plancha el o los panes o sándwiches.
- 5.- Cierre el aparato, asegúrese que el cierre de seguridad quede bien encajado. Durante el funcionamiento de la sandwichera puede salir vapor por los costados de ésta, por lo que debe tener cuidado con acercar las manos ya que puede quemarse.
- 6.- La luz indicadora de listo se volverá a encender cuando su pan o sándwich esté listo después de 2 a 3 minutos aproximadamente. Puede dejarlo más tiempo dependiendo de su gusto.
- 7.- Por último, abra la sandwichera y retire el pan o sándwich con una espátula plástica o de madera. Nunca utilice espátulas de metal, ni ningún utensilio de cocina metálico.
- 8.- Una vez terminado el proceso desenchufe el aparato.

### CONSEJOS PARA SU SANDWICH

- Siempre espere que la luz indicadora de listo se apague antes de ubicar el pan o sándwich en la sandwichera.
- Puede esparcir mantequilla por la cara exterior de los panes.
- Para lograr un sándwich crujiente agregue una cucharada de azúcar por la cara exterior de los panes.

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

1. Al terminar de usar la sandwichera, desenchúfela y déjela enfriar completamente antes de limpiar.
2. Limpie las planchas internas con un paño húmedo. Nunca sumerja el aparato en agua ni lo ponga directamente bajo el chorro de agua. Nunca use limpiadores abrasivos.
3. El aparato puede ser guardado en posición vertical.

## GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

### Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. THOMAS garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

### Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados THOMAS serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

### La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por THOMAS.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.