

## Manual de Instrucciones

Antes de utilizar el aparato lea cuidadosamente este Manual de Instrucciones.

# SANDWICHERA

## TH - 965



## Índice

### CAPÍTULO 1

Instrucciones de Seguridad Importantes

### CAPÍTULO 2

Componentes del Aparato

### CAPÍTULO 3

Datos Técnicos:

- Modelo
- Tensión
- Potencia

### CAPÍTULO 4


Instrucciones de Funcionamiento

### CAPÍTULO 5

Cuidados y limpieza


### CAPÍTULO 6

Garantía y condiciones generales

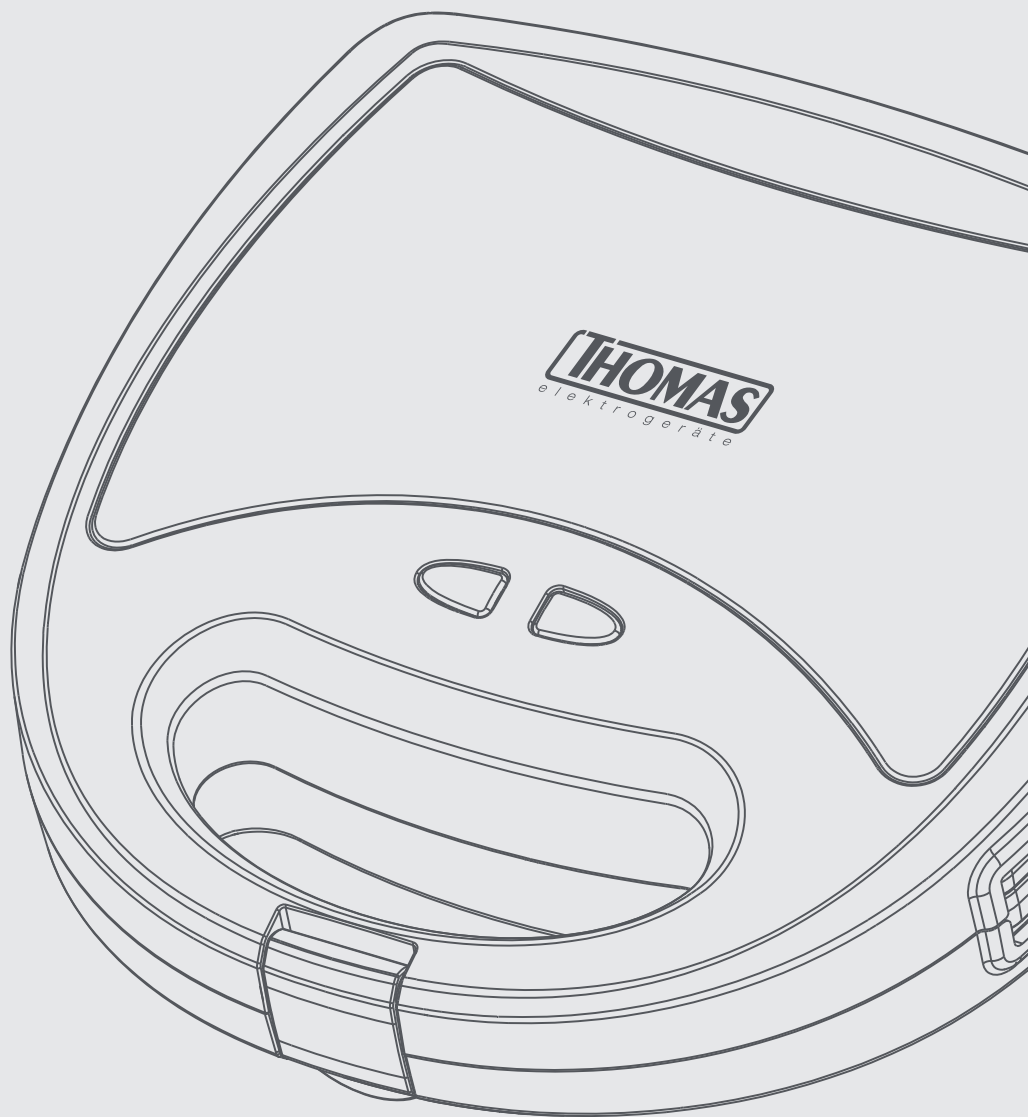

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Cuando se manipulan aparatos electrónicos, algunas precauciones de seguridad deben ser tomadas en cuenta, incluidas las siguientes:

- 1.- Lea todas las instrucciones
- 2.- Este aparato no está destinado a aquellas personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén de alguna manera reducidas o no cuenten con la suficiente experiencia o con el conocimiento necesario del producto, a menos que estén supervisadas por una persona competente durante la utilización del mismo.
- 3.- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- 4.- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar un peligro.
- 5.- Este aparato no está diseñado para ser operado por medio de un temporizador externo o un sistema independiente de control remoto.
- 6.- Limpie los platos internos con un paño húmedo. Nunca sumerja el aparato en agua ni lo ponga directamente bajo el chorro de agua. nunca use limpiadores abrasivos
- 7.- Este aparato está diseñado para usarse en aplicaciones domésticas y similares, tales como:
  - Áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo;
  - casas de campo;
  - por clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
  - ambientes tipo cama y desayuno.
- 8.-  Precaución superficie caliente.
- 9.- Antes de utilizar el aparato verificar que el voltaje de la red doméstica corresponda con la indicada en la placa del producto.
- 10.- Para protegerse de una posible descarga eléctrica, no sumerja en agua ni otro líquido el cable, enchufe o motor del aparato. No toque el aparato con manos o pies mojados o húmedos.
- 11.- Desenchufe el aparato cuando éste no esté siendo utilizado. Déjelo parar su funcionamiento por completo antes de ponerle o sacarle piezas, antes de limpiarlo o guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste.
- 12.- No use ningún aparato que tenga el cable o enchufe en mal estado, o si presenta mal funcionamiento, o ha sufrido golpes o daños por algún motivo. Llame a un Servicio Técnico Autorizado THOMAS para información sobre repuestos, reparaciones o ajustes del aparato.

- 13.- El uso de accesorios no originales THOMAS no es recomendable y puede causar daños en el aparato e invalidar la Garantía.
- 14.- No permita que el cable cuelgue por el borde de la mesa o mostrador o toque superficies calientes, incluidos los quemadores de la cocina.
- 15.- No ponga el aparato sobre o cerca de estufas o el horno.
- 16.- No deje el aparato sin atención mientras lo utiliza.
- 17.- No utilice el aparato para otra función diferente para la cual ha sido creado. El fabricante no se hará responsable de daños que puedan derivar del uso inapropiado, equivocado o poco adecuado del producto.
- 18.- Los elementos del embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc) no deben dejarse al alcance de los niños porque son potenciales fuentes de peligro .
- 19.- Este aparato está destinado solo para uso doméstico.
- 20.- Nunca guarde el aparato en un lugar donde llegue la luz del sol directamente. Guarde la unidad en un lugar fresco y seco a una temperatura promedio de 0-40°C

## OTRAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

ESTE APARATO DEBE SER UTILIZADO PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE.


### PRECAUCIÓN:

Descarga eléctrica: Este producto está compuesto ya sea por un enchufe polarizado (de una hoja) o a tierra, para reducir el riesgo de una descarga eléctrica. No modifique el enchufe de ninguna manera. Si el enchufe no calza perfectamente en el tomacorriente, comuníquese con un electricista para que cambie el tomacorriente. El largo del cable usado en este aparato fue especialmente seleccionado para evitar el riesgo de enredarse o tropezarse con un cable largo. Si un cable más largo es necesario, un cable de extensión certificado puede ser usado. La potencia eléctrica permitida de la extensión debe ser igual o mayor que la potencia eléctrica del aparato. Se debe tener cuidado al poner un cable de extensión, para que éste no quede al alcance de los niños quienes pueden tirarlo y voltear el aparato por accidente.

Para evitar una sobrecarga en el circuito eléctrico, no use el aparato en el mismo circuito eléctrico que otro aparato de alto consumo.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## COMPONENTES DEL APARATO

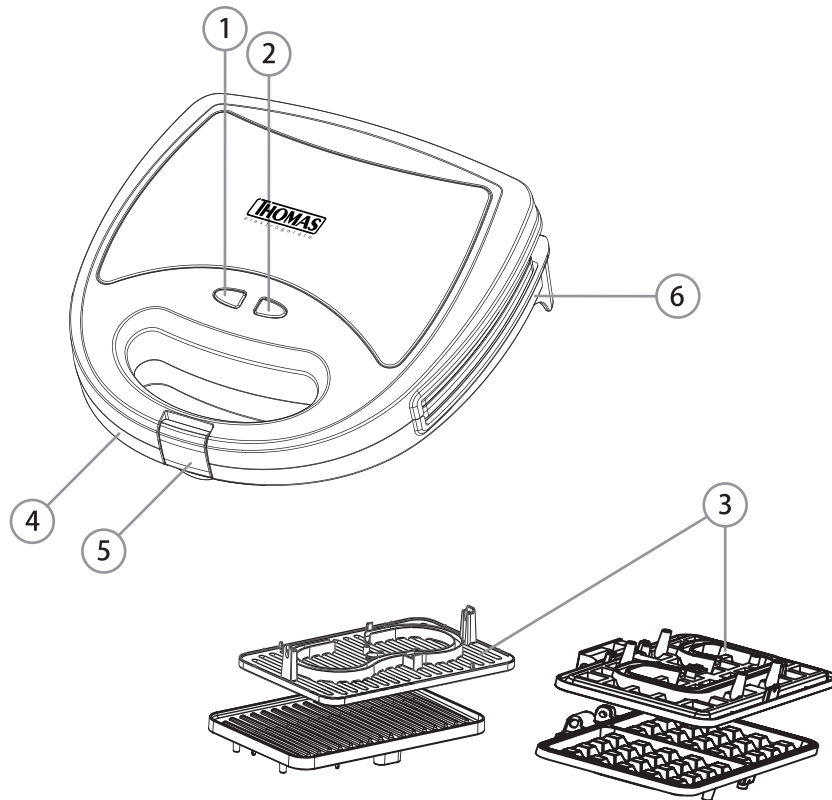

1.- Luz roja - indicadora de encendido

2.- Luz verde - indicadora de listo

3.- Planchas internas intercambiables antiadherentes

4.- Mango

5.- Cierre de seguridad

6.- Base

## DATOS TÉCNICOS

Modelo: TH 965

Tensión: 220 - 240 V ~ 50 Hz

Potencia: 750 W

## INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

### PRECAUCIONES

- 1.- Las superficies de cocción de la sandwichera pueden estar muy calientes mientras esté funcionando. Tenga cuidado al tocar las superficies.
- 2.- La sandwichera no puede ubicarse cerca ni debajo de cortinas o de otros materiales de fácil combustión.
- 3.- Siempre permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo, y nunca enrolle el cable alrededor de éste mientras esté todavía caliente.

## ANTES DEL PRIMER USO

Antes de usar la sandwichera por primera vez, limpie la superficie interna con un paño húmedo.

NOTA: Al usar la máquina por primera vez, puede salir un poco de humo. Esto es normal y se debe al calentamiento inicial de los componentes internos.

## INSTRUCCIONES DE USO

1.- Seleccione las planchas que va a utilizar e insértelas en el aparato. Esta sandwichera tiene 2 planchas distintas: para sandwich o pan y para waffles.

1.- Esparza con una espátula plástica o de madera una pequeña cantidad de mantequilla, margarina o aceite sobre ambas planchas internas antiadherentes.

2.- Enchufe la sandwichera y la luz indicadora de encendido se iluminará.

3.- Cierre la sandwichera y espere mientras ésta adquiere la temperatura necesaria. Cuando la sandwichera está lista (aproximadamente 5 minutos), la luz indicadora de listo se encenderá.

4.- Abra la sandwichera; coloque en la plancha el o los panes o sándwiches o vierta la mezcla para waffles.

5.- Cierre la sandwichera, asegúrese que el cierre de seguridad quede bien encajado. Durante el funcionamiento de la sandwichera puede salir vapor por los costados de ésta, por lo que debe tener cuidado con acercar las manos ya que puede quemarse.

6.- La luz indicadora de listo se apagará cuando su pan, sándwich o waffle esté listo después de 2 a 3 minutos aproximadamente. Puede dejarlo menos o más tiempo dependiendo de su gusto.

7.- Por último, abra la sandwichera y retire el pan, sándwich o waffle con una espátula plástica o de madera. Nunca utilice espátulas de metal.

8.- Una vez terminado el proceso desenchufe la sandwichera.

### LUZ DE ENCENDIDO Y LUZ DE LISTO

La luz roja se enciende cuando el aparato se enchufa. Esta luz permanecerá encendida hasta que el aparato sea desenchufado.

La luz verde se enciende cuando el aparato ha alcanzado la temperatura correcta para poner su pan, sándwich o la mezcla para waffles.

### CONSEJOS PARA SU SANDWICH

- Siempre espere que la luz indicadora de listo se encienda antes de ubicar el pan o sándwich en la sandwichera.
- Puede esparcir mantequilla por la cara exterior de los panes.
- Para lograr un sándwich crujiente agregue una cucharada de azúcar por la cara exterior de los panes.

### CONSEJOS PARA SU WAFFLE

La mayoría de las recetas para hacer waffles pueden ser vertidas directamente en la superficie antiadherente del interior del aparato. Use aceite de cocina para los waffles para postre o cualquier otra receta con gran cantidad de azúcar.

Los waffles pueden ser cocinados y mantenidos calientes en el horno a 93° C. Otra opción es dejarlos enfriar y envasarlos en un contenedor hermético para guardarlos en el refrigerador o freezer. Pueden ser recalentados en microondas THOMAS, tostador THOMAS u horno THOMAS.

La mayoría de los waffles están listos al cabo de 5 minutos. Algunas recetas pueden tomar un poco más de tiempo. Revise la mezcla a los 5 minutos de cocción; si la tapa del aparato no abre fácil, deje cocinar un minuto más antes de revisar nuevamente. Cuando el vapor deja de salir es un indicador que el waffle está listo.

## CUIDADOS Y LIMPIEZA

1. Al terminar de usar la sandwichera, desenchúfela y déjela enfriar completamente antes de limpiar.
2. Limpie las planchas internas con un paño húmedo. Nunca sumerja el aparato en agua ni lo ponga directamente bajo el chorro de agua. Nunca use limpiadores abrasivos.
3. El aparato puede ser guardado en posición vertical.

## GARANTÍA Y CONDICIONES GENERALES

### Garantía:

Este producto ha sido fabricado, probado e inspeccionado bajo los más altos estándares internacionales de calidad. La garantía de este producto cubre defectos de fabricación y mano de obra. THOMAS garantiza este producto a partir de la fecha de compra, por un período de dos (2) años.

### Condiciones generales:

1. Es imprescindible presentar una boleta de compra cuando se solicite la Garantía. Esta Garantía quedará sin efecto en el caso de existir alteraciones, tachaduras o falta de información.
2. La empresa se compromete a reparar o cambiar el producto (por otro igual o similar), así como las piezas o componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno hacia el cliente. Los gastos de transporte y envío desde y hacia los Servicios Técnicos Autorizados THOMAS serán cubiertos en su totalidad por el cliente.
3. Estas condiciones de Garantía invalidan cualquier otra garantía que se haya otorgado en origen.

### La Garantía de este producto no será válida en los siguientes casos:

1. Por uso incorrecto o incumplimiento de las instrucciones contempladas en este Manual de Instrucciones.
2. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales (uso comercial o no domiciliario).
3. Desgaste normal de los accesorios, por efecto del uso o mal uso.
4. Desarme, reparación y/o alteración del producto por personas o talleres de servicio no autorizados por THOMAS.
5. Daños causados por agentes naturales, golpes, caídas, traslados, líquidos o polvos, etc.
6. No serán contemplados en Garantía los servicios que se requieran por un golpe eléctrico de energía o por una instalación eléctrica defectuosa de la casa.
7. Aquellos accesorios que sufren desgaste con el uso del producto no están cubiertos por la Garantía.

Las características y funciones de los productos descritas en este manual pueden variar sin previo aviso.